JTL

超音波蔬果清潔機

安裝使用說明書&保固卡

「VIP專屬的尊榮服務」

為確保產品使用安全，本公司每年提供乙次
免費到府安檢服務，請來電預約安排

喜特麗國際股份有限公司
免付費服務電話：0800-380999

地址：台中市南屯區工業21路23號　網址：www.e-jtl.com.tw

11005

◆安裝及使用前請詳閱本說明書

目錄

一、使用前注意事項..... P2

二、安全須知..... P2

三、開箱檢查及各部名稱..... P3

四、安裝說明..... P4

五、操作說明..... P6

六、故障排除..... P7

七、清潔保養..... P8

八、產品規格..... P8

九、產品保固條款..... P9

十、產品保固卡..... P10

一、使用前注意事項

使用前請詳細閱讀說明書並妥善保存說明書

1.請在使用前清洗內槽，避免污染食材或物品。
2.請注意機器排水孔是否正常和溢水口是否阻塞。
3.請勿於水量低於三分之一以下或無水時使用，會造成機器損壞。
4.請勿過度清洗食材，造成食材損壞。
5.按鍵銘板若有損傷，請由專業人員更換維修後才能使用。
6.本產品主要用於清洗蔬果，清洗其他食材或物品，需詢問專業人員才能使用。
7.本產品只能使用水溶液清洗，而且水溶液需溫度40℃以下。
8.本產品水槽內水溶液溫度過高，自動啓動停機保護，等待水溫降低或更換常溫水時，自動復歸才能再行設定使用。

二、安全須知

為了降低火災風險、觸電、人員受傷，於使用設備時請遵循基本的預防措施，包括以下內容

1.首次使用前，請先閱讀本說明書，內含有關本機的安裝、安全、操作及保養的重要資訊，以免發生意外或損壞本機。
2.本說明書請與本產品所附之配件一併妥善保存，方便於日後使用或維修參考。
3.本產品僅可作為家庭使用，主要功能為清洗，不得移作其他商業或非家用用途，以免危險。
4.本產品僅限已閱讀本說明書之成人使用，避免兒童或失能人員碰觸或玩耍，以免危險。
5.本產品之安裝、以及與電源的連接等，應由專業技術人員遵照製造商的指示與相關法規進行安裝。
6.請勿擅自調整或改裝機器。
7.請勿無水時開啓機器，會造成機器損壞。
8.本產品只能使用水溶液清洗，而且水溶液需溫度40℃以下。
9.本產品必須正確接地，才能保證其用電的安全性。
10.本產品安裝時，請勿使用延長線或變壓器，避免危險。
11.本產品如需維修，應使用原廠零件做更換。

12.請勿撕下黏貼在產品機體上規格貼紙，以便將來維修保養參考用。
13.自行拆裝是具有危險性，有觸電的危險，請由專業人員維修。
14.請勿於內槽存放物品或食物等。因設計不是以儲存物品為目的。
15.電源線若有損壞必須由專業人員更換。
16.請勿將本產品存放屋外或拿到屋外使用。
17.清洗過程於機台表面會產生熱，請勿將電源線靠近熱源，避免危險。
18.如果本產品已老舊不堪使用，請按照行政院環保局公布之「廢棄物清理法」處理。
19.為避免環境污染，請依照「回收標誌」，將本產品的包裝材料做好垃圾分類與資源回收。
20.喜特麗與製造商對任何因錯誤安裝、不當使用而造成的人身或財物損傷，概不負責。

三、開箱檢查及各部名稱

外觀檢查

1.機體是否有損傷。

2.電源線是否有損傷。

3.規格貼紙是否符合需求。

4.按鍵銘板不可有破損或剝落

開箱檢查

1.機器1 台和籃架一組

2.安裝配件:三通水管接頭、排水管、管束

3.安裝使用說明書&產品保固卡(本說明書及末頁保固卡)

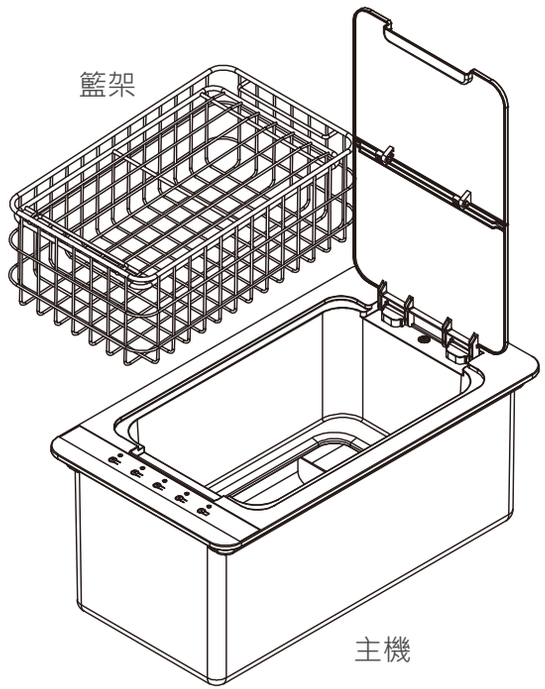

安裝前注意事項

1.該產品僅限國內使用。

2. 本產品只限使用於標準櫥櫃，不可放置於檯面或櫥櫃裡使用。

3. 請遵守安裝說明。

4. 此設備安裝開口大小請參考安裝尺寸或施工圖說明。

5. 請將插座插在有接地的插座，插座請由專業人員安裝。

6. 電源電壓必須與規格貼紙相同。

7. 若為長期不使用，請拔除插頭並與插座保持至少3mm以上距離。

8. 必須使用專用插座，不可用於多孔延長線。

安裝尺寸說明

開挖尺寸:483x263mm，外觀尺寸:510x290x225 mm

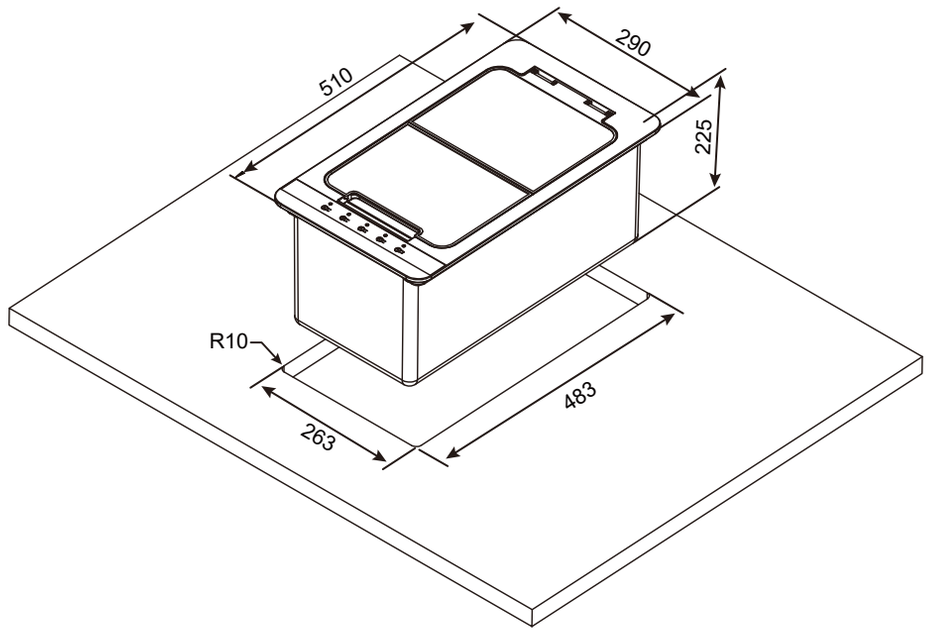

四、安裝說明

◉ **安裝**

安裝時需要注意泡棉是否脫落，若未使用泡棉，可能會造成流理台和機器共振低頻噪音。

◉ **上蓋組拆卸:**

需要將上蓋轉至90度拆卸,可直接取下上蓋組

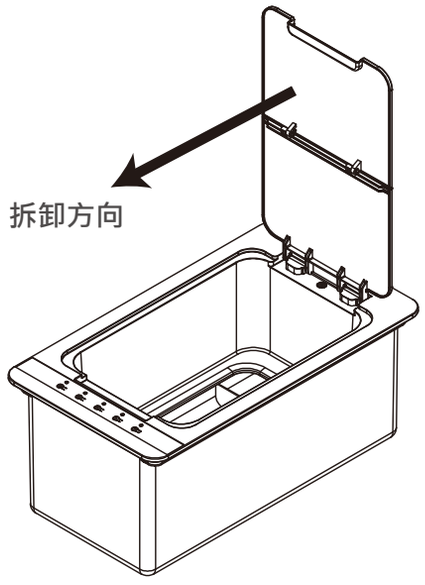

◉ **安全裝置**

溢水孔滿水位時，水自動從溢水孔洩漏，因溢水孔主要功能防止放置食材或物品之溢水時使用。

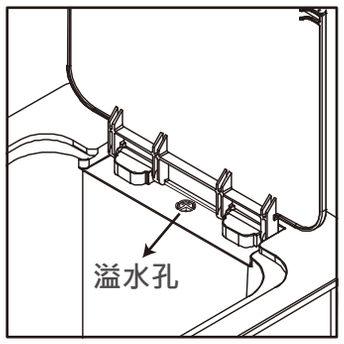

五、操作說明

◉ **超音波清洗原理：**

每秒4萬次以上的振動傳導，在清洗液內反覆產生空洞，當空洞相互撞擊時，即有極大之壓力產生，透過吸引或剝脫的作用，消除附著在清洗物上的污垢，且不傷材質，達到徹底洗淨的絕佳效果。

◉ **超音波清洗特色：**

1.利用超音波清洗蔬菜及水果的殘留農藥和水果隙縫髒污。
2.利用超音波清洗家中生活用品，如家中難洗的杯子、眼鏡、珠寶等等，協助清洗細微污垢。
3. 清洗物品可自行分段清洗。

◉ **面板功能：**

電源開關鍵:開啓和關閉電源功能。

電源鍵-ON，電源指示燈亮，其餘四鍵才能執行動作，3分鐘內無任何作動自動關閉電源。

電源鍵-OFF，電源指示燈暗，其餘四鍵不能執行動作。

5 分鐘鍵：清洗5分鐘後，機器自動關閉。

功能：清洗蔬菜-葉菜類

7 分鐘鍵：清洗7分鐘後，機器自動關閉。

功能:清洗蔬果類

9 分鐘鍵：清洗9分鐘後，機器自動關閉。

功能：清洗五穀雜糧

手動模式鍵：按照自己需求中止清洗或30分鐘後機器自動關閉。

功能：清洗飾品和難洗物品

備註：

1.若需改變設定清洗時間，可直接切換所需時間鍵，切換時自動重新計時完成此程序，若程序中按第二次立即停止，3分鐘內無任何作動，自動關閉電源。
2.可直接按電源鍵中止，各種清洗程序。
3.使用者可視食材或是清洗物品，需清洗程度自行調整時間。

◉ **操作程序：**

放水至掩蓋食材→蓋上上蓋→開啓電源→設定時間→自動關閉→取出食材→完成。

六、故障排除

◉ 簡易故障排除

狀況	可能原因	處理方式
運轉中聲響	運轉中超音波震盪產生聲音	正常現象，若有疑慮請洽客服中心
水槽內水溫升高	超音波震盪後造成水槽內水溫過高或水量過少	正常現象 (建議:增加水量或是分次清洗)
停機保護(按按鍵無動作且無指示燈)	超音波震盪後水槽水溫過高或是水槽內未置水	立即更換40℃以下的水或等待溫度降低至自動復歸，再行設定使用
機器無法啟動	插頭沒插緊	拔下插頭等待10秒再重新插回。
	保險絲或電路斷路器發生作用	請專業人員更換保險絲或重置電路斷路器。
	插座問題	用其他插座測試是否有問題

七、清潔保養

◉ 清潔以前請確認關閉電源

(1)清潔時請使用柔軟濕布擦拭與中性清潔劑輔助擦拭清潔。

(2)請勿使用腐蝕性清潔劑、尖銳物品及刮刀清理，因為損傷機身造成機器壽命減少。

(3)長時間停用時，請關閉電源，以確保安全。

八、產品規格

型號	JT-7800
額定輸出電壓/頻率	110V/60Hz
額定輸出功率	200-240W
容量(公升)	9L
外型尺寸(mm)	510×290×225mm
挖洞尺寸(mm)	483x263mm
防水等級	IPX5
適用溫度	5℃~ 40℃
清洗水溶液溫度	40℃以下

九、產品保固條款

凡購買本公司品牌或代理產品，均享有自購買日起一年內之產品保固服務，部分自然耗損性零件，如操作面板、機殼、插座、保險絲、螺桿、套筒等部份，或因下列原因發生不良或損壞則不在保固範圍內：

- ●產品安裝於不正確的使用環境，如:電壓過大(過小)、線路老舊之場所
- ●自行安裝或改裝產品者
- ●因地震、雷擊、水災等天然災害或人為疏失
- ●家用產品使用於營業用之場所
- ●環境因素造成線路或零件氧化(如空氣中鹽分或硫磺量過高、高溫潮濕、長期曝曬、雨淋等...)
- ●維修零件提供的最低保證為製造後五年，若超過五年，不保證有可供維修的零件進行維修

本公司保有修改條款之權利

十、產品保固卡

- ● 逾產品保固期如有故障報修，將酌收檢修工資，若有更換零件，則材料費用另計。
- ● 本公司關心您的產品使用安全，每年提供乙次免費到府安檢服務(安檢時需出示本卡享有免費)，請透過免付費電話提前預約安排。
- ● 服務人員到府安檢、維修時請出示本卡，遺失恕不補發(並可能喪失您的保固權益)，請妥善保管。

商 品 品 名：**JT-7800超音波蔬果清洗機**

用 戶 姓 名：_____

用 戶 地 址：_____

購 買 日 期：_____

經銷商名稱：_____

經銷商電話：_____

（請蓋店章並詳填資料，以確保您的權益）

免付費服務專線：0800-380999

JTL 喜特麗國際股份有限公司