



JT-B999電熱水器數位恆溫器

安裝使用說明書&保固卡

「VIP 專屬的尊榮服務」

為確保產品使用安全，本公司每年提供乙次
免費到府安檢服務，請來電預約安排。



喜特麗國際股份有限公司

免付費服務電話：0800-380999

地址：台中市南屯區工業21路23號 網址：www.e-jtl.com.tw

11005

- ◆熱水器之安裝須由持有國家證照之專業技術士，依照安裝標準安裝，以確保安全。(嚴禁自行安裝)
- ◆安裝及使用前請詳閱本說明書




目錄

一、產品特性.....	P 2
二、安裝方式.....	P 2
三、操作方法.....	P 3
四、產品規格.....	P 3
五、產品保固條款.....	P 4
六、產品保固卡.....	P 5

一、產品特性

- 1.儲熱、太陽能熱水器皆適用，外接式設計，無需更換既有機款，立即享有恆溫舒適沐浴時光。
 - 2.日本三協SANKYO水伺服馬達，精準控制出水溫度，穩定又迅速。
 - 3.一鍵輕按，輕鬆設定35℃~60℃水溫，最快4秒出水，恆溫好舒適。
 - 4.優質零組件，精密計算出水水溫，增加30%以上熱水量。
- ※數值係喜特麗研發中心內部實驗數據，依實際使用環境略有變動。

二、安裝方式

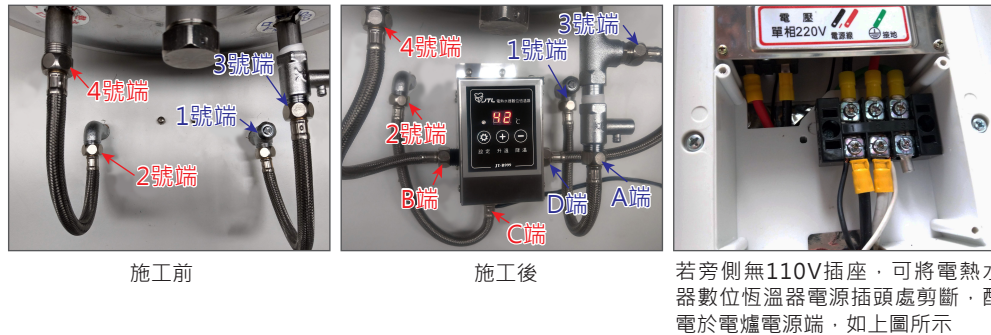

- 1.施作時請先將電熱水器總電源關閉避免誤觸。
- 2.關閉電熱水器冷水進水（三角凡爾），並打開水龍頭熱水，排除管內餘水以便安裝。※電熱水器數位恆溫器請水平吊掛，以確保功能正常。
- 3.先移除原有冷水管 1及3端，轉接成1及A端、D及3端。
- 4.再移除熱水管 2及4端，轉接成2及C端、4及B端。
- 5.先於冷進水口纏繞止洩帶並接上零配件三通及立布。
- 6.水管接完後開始進水，待電熱水器滿水後，確認管線無漏水情況，方可打開電熱水器總電源。
- 7.水龍頭正常出水後即可接上電熱水器數位恆溫器電源110V / 220V，需等15秒復歸後方可操作。如安裝處附近無插座，亦可將電線配電至原有電熱水器之端子座（電源端）。
- 8.安裝完畢，開始使用恆溫出水。

三、操作方法

- 1.第一次接上電源使用時，面板會呈現Ho，待電熱水器桶內空氣排完時按壓設定鍵3秒，控制面板即顯示數字，方可自由調整溫度。
- 2.控制面板中+為升溫鍵，按壓此鍵即可設定增加出水溫度。
- 3.控制面板右側-為降溫鍵，按壓此鍵即可設定降低出水溫度。

四、產品規格

外型尺寸 (WxDxH) mm	120x145x180
電壓	110V / 220V皆可
水管接頭	螺牙皆為1/2" (4分) 規格
設置方式	螺牙皆外接吊掛式，請勿旋轉方向吊掛，避免發生功能異常
設定溫度 (°C)	35~60

五、產品保固條款

凡購買本公司品牌或代理產品，均享有自購買日起一年內之產品保固服務，部分自然耗損性零件，如照明燈具類、油杯、油網、電池、濾心等部份，或因下列原因發生不良或損壞則非屬保固範圍：

- 產品安裝於不正確的使用環境，如水壓、瓦斯壓或電壓過大(過小)，部分需進水之產品如：熱水器或飲水機則不得直接使用地下水、溫泉地區等礦物質成份過高之水源(需安裝前置濾心過濾礦物質)。
- 自行安裝或改裝產品者。
- 因地震、雷擊、水災等天然災害或人為疏失。
- 家用產品使用於營業用場所。
- 環境因素造成線路或零件氧化(如空氣中鹽分或硫磺量過高、高溫潮濕、長期曝曬、雨淋等...)。
- 維修零件提供的最低保證為製造後五年，若超過五年，不保證有可供維修的零件進行維修。

本公司保有修改條款之權利

六、產品保固卡

- 逾產品保固期如有故障報修，將酌收檢修工資，若有更換零件，則材料費用另計。
- 本公司關心您的產品使用安全，每年提供乙次免費到府安檢服務(安檢時需出示本卡享有免費)，請透過免付費電話提前預約安排。
- 服務人員到府安檢、維修時請出示本卡，遺失恕不補發(並可能喪失您的保固權益)，請妥善保管。

商品品名：電熱水器數位恆溫器

用戶姓名：

用戶地址：

購買日期：

經銷商名稱：

經銷商電話：

(請蓋店章並詳填資料，以確保您的權益)

免付費服務專線：0800-380999

 **喜特麗國際股份有限公司**

