JT-EB113蒸氣微波烤箱

安裝使用說明書&保固卡

「VIP專屬的尊榮服務」

為確保產品使用安全，本公司每年提供乙次
免費到府安檢服務，請來電預約安排

喜特麗國際股份有限公司
免付費服務電話：0800-380999

地址：台中市南屯區工業21路23號　網址：www.e-jtl.com.tw

◆安裝及使用前請詳閱本說明書

11005

目錄

一、前言..... P2
二、附錄..... P2
三、重要安全指示..... P2
四、使用注意事項..... P3
五、適用器具說明..... P4
六、各部名稱..... P5
七、安裝重要資訊..... P6
八、安裝位置說明..... P6
九、安裝尺寸說明..... P7
十、 嵌入方法..... P8
十一、首次使用前注意事項..... P8
十二、操作說明..... P9
十三、故障排除..... P22
十四、產品規格..... P23
十五、限用物質含有情況標示聲明書.. P24
十六、產品保固條款..... P25
十七、產品保固卡..... P26

一、 前言

1.請勿於門板開啟狀態下操作本機體，避免產生危險；更重要的是，請勿損壞或更改安全連動鎖。
2.請勿於機體正面與門板中放置任何物品，包含髒污未擦拭與殘留清潔劑於密封膠條表面，以免損壞機體。
※注意：若是發現密封膠條有損壞之情形，在未檢修或是尚未維修完畢前，請勿使用本產品。

二、 附錄

請維持本產品的清潔度，避免外觀受損或減少使用壽命，進而導致危險情況。

三、 重要安全指示

【注意】為降低火災、觸電，人身傷害之危險，請注意以下各點：

1.液體與其他食物請勿放在密封容器裡加熱，避免產生爆炸。
2.產品安裝、維修服務（包含拆裝相關零組件），請由專業人員執行，以免發生危險。
3.安全起見，請在專人監督的情形下並已充分了解如何安全地使用此產品，本產品不建議8歲以下孩童以及身心障礙或缺乏相關經驗之使用者操作。
4.產品與電線請放置於8歲以下孩童無法接觸處。
5.請挑選適用本產品加熱的器具，適合器具請參考本說明書「適用器具說明」。
6.產品請定期清潔，若有髒污請務必清除，避免使用安全疑慮。
7.請詳讀並注意本說明書內容。
8.使用塑膠或紙容器加熱時，請勿離開現場，避免著火或其他危險情況。
9.使用過程中若產生煙霧，請立即關閉電源或將插頭拔除並保持爐門關閉，以降低任何危害產生。
10.為提升食品安全，請勿過度烹飪食物。
11.請勿將此產品作為儲藏使用。
12.若需加熱紙類、塑膠容器（袋）食物，請先移除包裝袋、金屬物，避免產生危險。
13.勿使用紙杯或耐溫120℃以下之塑膠容器，避免產生危險。
14.產品安裝與安裝處，請依本說明書指示安裝。
15.整顆生蛋或煮熟的蛋皆不能微波加熱，以免產生爆炸。
16.此產品應僅作為家用電器與類似用途如：家用廚房區域、辦公室與其他一般工作環境與其他住宿型環境。
17.若發現電源線、門板或密封度疑似損壞，請勿操作該產品並請通知客服中心進行更換，以免發生危險。
18.產品請勿於戶外使用或存放。
19.產品使用時請勿接近水或潮溼物品與場所。
20.產品使用時，請避免電線碰觸到高溫表面且勿遮蔽通風口。
21.請勿將電源線掛在桌子或檯面邊緣，避免產生危險。
22.奶瓶中液體或嬰兒食物加熱後，請務必攪拌或搖動，並確認溫度適宜方可食用，以免燙傷。

23.微波加熱飲品可能導致延遲爆發沸騰，取用時請特別留意。若需加熱液體，請於容器中放置可微波的湯匙，確保液體不會突然沸騰。
24.務必確保孩童不得玩弄本產品。
25.產品不能作為外部定時器或單獨的遙控器系統使用。
26.不可使用蒸汽清洗器清洗本產品。
27.本產品僅適用正確的溫度探測計(適用於設有使用溫度傳感探測器設備之烤箱)。
28.警告：使用時可觸及的部件可能會發熱，請保持距離。
29.放置此產品之收納櫃表面因產品產熱影響，請確保收納櫃是可耐熱之材質。
30.乾燥食物、衣物、保暖墊、拖鞋、海綿、濕布...等物品加熱，易導致受傷、著火或火災的風險。
31.搬動本產品時，請以整機搬運，勿僅握住把手，導致把手斷裂。
32.為確保使用壽命及機體清潔，請於每次使用後清潔水箱、接觸水源之管線與容器。
33.蒸汽是本產品的主要加熱功能。
34.重要安全說明書，仔細閱讀並妥善保存以備日後參考。
35.本電器用於家庭或類似場所，如下列所示。
商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域、農莊、旅館、汽車旅館及其他居住型環境、民宿型態之環境。
36.微波爐上方表面須有自由空間之最小高度。
37.食物或飲料之金屬容器不允許於微波烹調使用。
38.使用於離地板900 mm高度以上並具有可分離式轉盤之固定型電器及嵌入型電器之說明書，應敘明注意當自電器移除容器時，不得替換轉盤。本項要求不適用於具備水平底部鉸鍊爐門之電器。
39.爐門密封條、爐腔及其鄰接部件建議以濕抹布沾取中性清潔劑，擦拭去除髒汙。
40.未將微波爐保持在潔淨的狀態下可能導至其表面劣化，可能嚴重影響電器的使用壽命並可能導致危險情況的發生。

四、使用注意事項

1請勿任意拆卸本產品，避免觸摸內部零組件，導致嚴重人身傷害或死亡。
2.本產品配有可接地之電線，並附有接地插頭，插頭請插入已正確安裝及接地的插座。
3.清潔前請先拔除電源插頭，清潔時注意事項如下：
(1)使用完畢後，請用濕布清潔機體。
(2)內部配件清潔時，請使用中性清潔劑。
(3)門框與密封膠條及其附近的零組件若有髒汙時，請用濕抹布小心擦拭。
(4)勿使用粗糙的清潔器具或以金屬刮刀清潔，避免造成刮傷，導致玻璃破裂。
4.請由專業服務人員（技師），進行安裝、檢修與維修。
5.烤盤使用注意事項：
(1)烤盤在使用之前，請觀察是否有破裂之情況，若疑似破裂，請立即更換。
(2)烤盤為玻璃器具，請輕取輕放，若不慎損壞破裂，請立即更換烤盤並注意玻璃碎片之清理。
(3)烤盤為重物，使用過程中請雙手拿取，以免破裂損壞。
(4)使用玻璃烤盤請避免過大溫差的衝擊，降低破裂情形發生。
(5)加熱過程中，不得使用低溫或常溫的液體噴灑烤盤。
(6)加熱及烹調後，玻璃烤盤請避免直接投入水中浸泡或直接以水沖洗，請待烤盤完全降溫後再清潔。

五、適用器具說明

請參閱「可用於微波爐器具表」說明，確認器具材質適用於微波功能。
1.可用於微波爐器具表：

器具	說明
鋁箔	可為覆蓋使用，平滑小片可用於覆蓋肉類或家禽，以防止過度烹調；若鋁箔距離爐壁過近（少於2.5㎝），易發生火花，務必確認放置距離。
褐色盤	褐色盤底請與轉盤至少保持約5mm的距離，不當使用易導致轉盤破裂。
餐具	標示可適用於微波之安全容器，請勿使用破裂或缺角的餐具。
玻璃罐	請移除上蓋，依適用溫度加熱，過熱易有破裂情形。
玻璃器皿	指耐熱微波用器皿，請確保未含金屬飾條，勿用破裂或缺角的器皿。
微波袋	勿以金屬類包裝束帶封存，請留一縫隙充當蒸氣出口。
紙盤與紙杯	僅適用短時間烹調或加熱用，使用中請勿離開。
紙巾	用於覆蓋食物再加熱與吸收油脂用，僅適用短時間烹飪使用。
烘焙紙	可作為覆蓋用，以防止飛濺或用於蒸汽的包裝。
塑膠	標示可適用於微波之安全容器、「煮沸袋」與「密封塑膠袋」應依包裝指示進行切開、穿孔或通風。
保鮮膜	標示可適用於微波，用於烹調覆蓋食物，使食物保持濕度，勿直接接觸食物。
溫度計	標示可適用於微波（肉類或糖果溫度計）。
蠟紙	可作為覆蓋用，以防止飛濺或用於保濕。

2.避免使用於微波爐器具表：（建議將食物放置於可用於微波爐器具）

器具	說明
鋁托盤	易不慎產生火花。
有金屬把手的食品紙箱	易不慎產生火花。
有金屬或金屬飾條器具	金屬阻隔食物接收微波能量，金屬飾條易產生火花。
金屬包裝袋	容易不慎產生火花或著火。
紙袋	容易不慎著火。
塑膠泡棉	塑膠泡棉可能熔化或污染內部的液體。
木製品	木製品易變乾並可能破裂。

六、 各部名稱

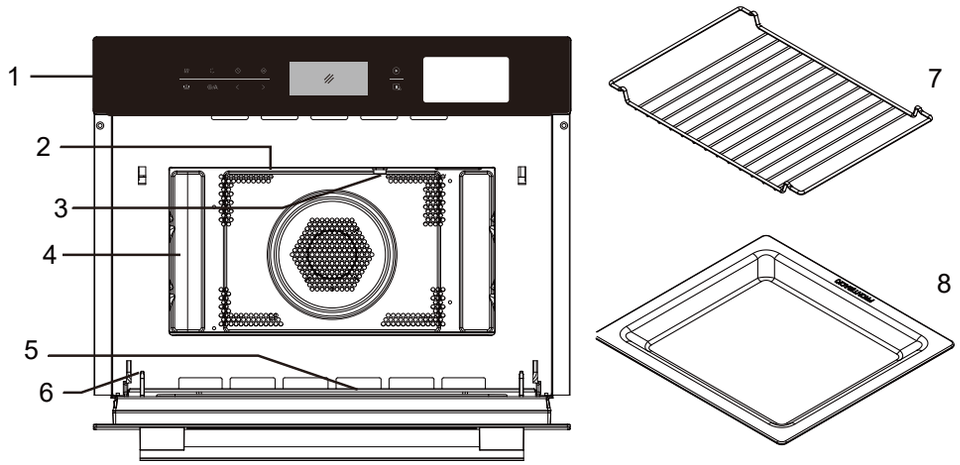

1. 控制面板　2. 格架元件　3. 燈　4. 機腔
5. 門板玻璃　6. 門扣　7. 烤架　8. 烹調盤

【控制面板功能鍵說明】

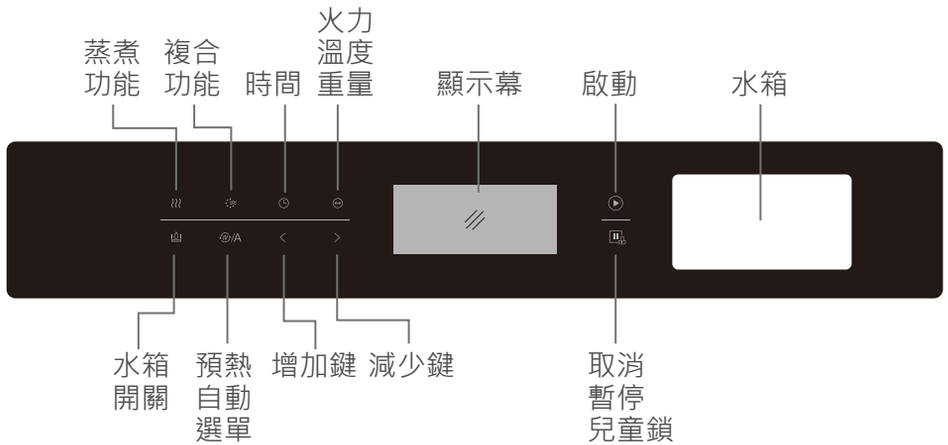

七、 安裝重要資訊

1.此產品不得作為商業用途。
2.請遵守此安裝說明書內容，並注意此產品須由專業的技師安裝。
3.本產品設計為永久性安裝3PIN電源線，並且只能由授權專業技師依照連接圖進行安裝。
4.此機配有插頭，只能連接到正確安裝的接地插座。
5.如果需要安裝新插座，安裝和電線連接只能由合格的電工進行，如果在安裝之後插頭已不能使用，則在安裝位置建議設有切斷裝置。
6.請勿用13A保險絲保護，保險絲請使用16A或以上規格。安裝過程不能插電，當安裝此機時，必須提供防止未來意外觸碰的防護。
7.不可使用電源變壓器、多孔插座和延長線，因過載導致火災災情的發生。
8.使用中的接觸表面可能會造成燙傷手，請謹慎使用。

八、 安裝位置說明

1.本產品僅能安裝於廚房區域使用。
2.本產品非桌面器具。
3.產品後方位置不得有壁面擋住。
4.產品上方之櫃體牆面與底部或背板之間必須保持45 mm以上距離。
5.安裝之機櫃請保留250 cm²開放通風空間，可採用切割底板或安裝通風架方式進行。
6.通風槽及進氣口不得遮蔽。
7.請依本安裝說明進行安裝，確保產品安全運作。
8.請由專業技師或服務人員進行安裝，若由非專業的安裝人員進行安裝造成損壞，請自行負責。
9.安裝本產品之位置，請確保可耐熱至90°C。

九、安裝尺寸說明

單位：mm

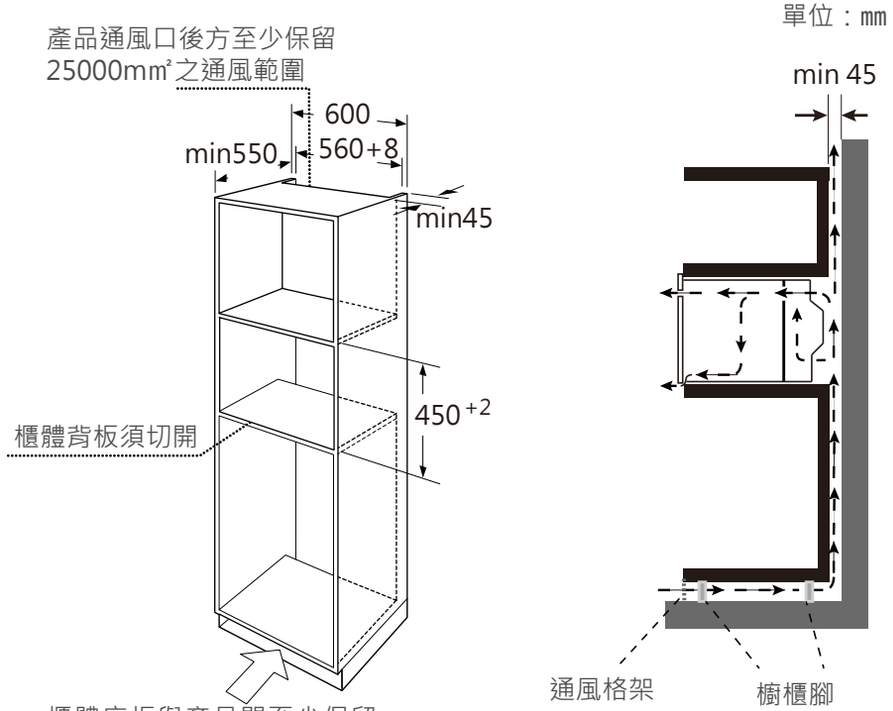

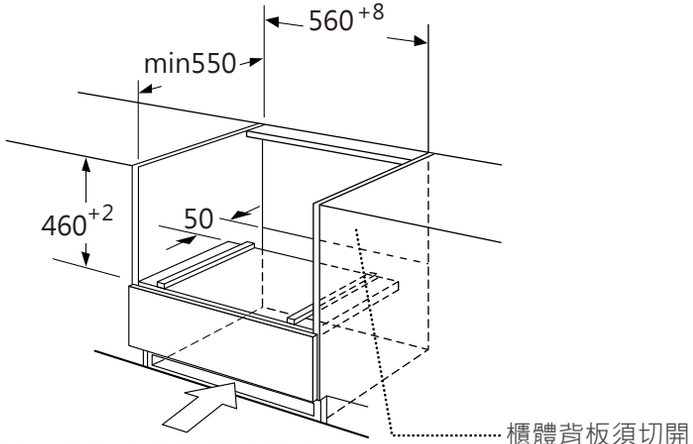

【注意】產品上方請保留通風範圍

十、嵌入方法

安裝時請以整機搬運，勿僅握住把手，導致把手斷裂。

1.小心將產品推入櫃體，並確認產品位置置中。
2.開啟門板後，使用本產品提供之螺絲將產品固定鎖緊於櫃體內。

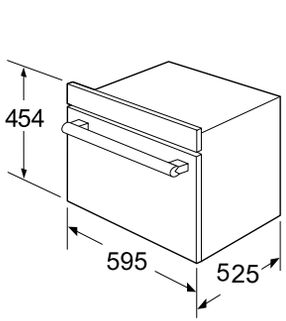

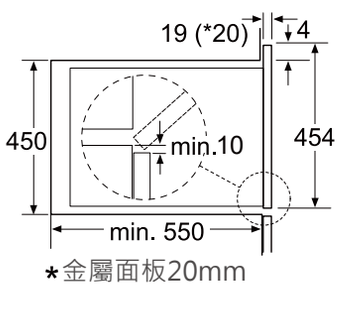

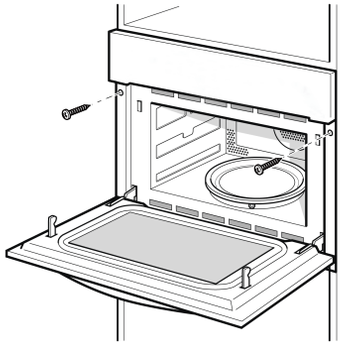

3.注意事項
(1)平放產品至櫃體內
(2)請勿捲曲電線
(3)請使用本產品提供之螺絲將產品固定鎖緊於櫃體內。
(4)工作檯面、櫃體與本產品之間隙不得封閉。

十一、首次使用前注意事項

1.首次清潔與加熱前，請記得去除本產品正面全部保護膜，若想了解更多資訊，請翻閱「使用注意事項」。
2.取出所有附件並清潔產品。
3.通電加熱空機，首次使用之產品通常會有味道，建議使用於烹煮前先快速加熱此機，有助於消除氣味。
4.使用前，請以濕布將此產品內部擦拭乾淨，以去除包裝過程中累積的灰塵或殘餘包材。
5.按「⏵」鍵，產品即可被開啟並顯示主要選單功能。
6.按「≋」鍵為複合功能，控制面板將顯示推薦溫度，同時微波直接啟動。
(1)建議溫度為160℃，同時帶動微波爐直接啟動。
(2)也可將溫度上升至230℃最高溫度(可使用 ＜ ＞ 鍵或數字鍵盤)。
(3)按「⏵」鍵，加熱空機至少1小時，使用此程序時請務必確認該空間具有良好的通風距離。
(4)當產品已加熱完畢，降溫至室溫時，再使用中性清潔劑混合熱水，清潔機體內部，並以乾布擦拭，同時請將機門開啟至機體內部完全乾燥後再關閉。

7.使用前功能說明

(1)啟動設定時，若無其他操作，機器將於10秒後自動確認（不包含首次的時鐘設定）。

(2)進行功能設定期間，調整3秒後自動確認。※註：若為自動選單則為調整10秒後自動確認。

(3)產品門板開啟或是暫停狀態，內部燈光則保持恆亮。

(4)產品於設定或暫停狀態（包含自動選單及解凍功能），5分鐘內若未進行操作，則自動進入關閉狀態。

(5)若機門於烹煮時被開啟，須再按「▶」鍵方可繼續進行烹調。

(6)於任何狀態下按「💧」鍵可開啟水箱。水箱加水處如下圖：

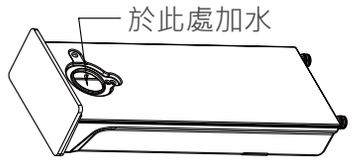

8.孩童安全鎖功能

(1)上鎖：待機模式下，按「🔒」鍵3秒，聽到長聲「滴聲」，已進入孩童安全鎖狀態且「🔓」燈恆亮。

(2)解鎖：上鎖模式下，按「🔒」鍵3秒，聽到長聲「滴聲」，已進入解鎖狀態且「🔓」燈熄滅。

十二、操作說明

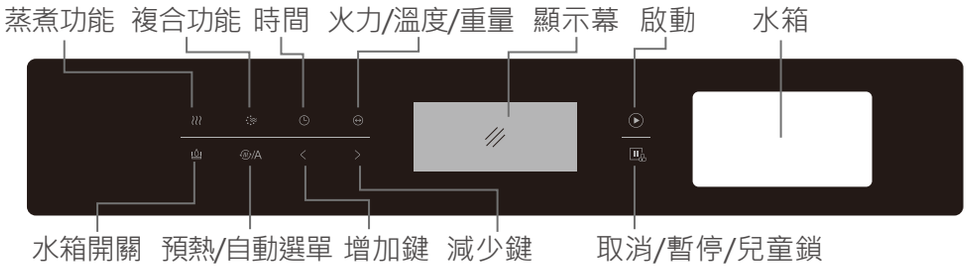

【時鐘設定鍵 🕒】

1.第一次送電或重新送電後，「00：00」閃爍，蜂鳴器響一次。

(1)按「＜」鍵或「＞」鍵，設定時間（00:00與23:59之間）。

(2)時間設定正確後，按「🕒」鍵，時鐘設定完成。

2.修改時鐘設定

(1)按住「🕒」鍵3秒，顯示幕中時間閃爍；按「＜」鍵或「＞」鍵，設定新時間並按「🕒」鍵確認。

(2)若欲設定時間可長按「＜」鍵或「＞」鍵；每次調整10分鐘，短按則可調整1分鐘。

【複合功能鍵 ✨】

可操作功能：微波→烘烤→燒烤＋對流→燒烤→烘烤＋微波→燒烤＋對流＋微波→燒烤＋微波，操作順序依序為 ✨ > 步驟1 > 步驟2 > 步驟3 > 步驟4 > 步驟5 ，步驟4預熱功能非所有功能皆可使用。

	步驟1	步驟2	步驟3	步驟4	步驟5
	功能/圖示	火力/溫度	時間	預熱	啟動
循環按鍵	微波	調整微波火力	設定烹調時間	無	▶
	烘烤	調整烘烤溫度	設定烹調時間	預熱	▶
	燒烤+對流	調整燒烤對流溫度	設定烹調時間	預熱	▶
	燒烤	調整燒烤溫度	設定烹調時間	無	▶
	烘烤+微波	調整烘烤溫度 調整微波火力	設定烹調時間	預熱	▶
	燒烤+對流+微波	調整燒烤對流溫度 調整微波火力	設定烹調時間	預熱	▶
	燒烤+微波	調整燒烤溫度 調整微波火力	設定烹調時間	無	▶

※注意事項

●調整火力/溫度/時間，請按「＜」鍵或「＞」鍵，進行選項增加或減少。

●細部操作，請參照後頁逐一分解操作說明。

1.「微波」功能，螢幕顯示 ≋

(1)按「✨」鍵，選用功能選項；默認時間「01：00」，點選至顯示圖示 ≋ 。

(2)按「⇔」鍵，再按「＜」鍵或「＞」鍵，選擇微波火力(100W~900W)，預設900W。微波火力建議請參閱後表。

(3)按「🕒」鍵，再按「＜」鍵或「＞」鍵，選擇烹調時間，當火力設定900W，則最長30分鐘，而其他火力則為90分鐘。

(4)按「▶」鍵，啟動功能。

微波火力表

微波火力	100%	80%	50%	30%	20%
顯示幕顯示	900W	700W	450W	300W	100W

您可從下表選擇各類食物所適合的火力等級

火力等級	食物
900W	●煮沸開水、再加熱 ●雞肉、魚、蔬菜類
700W	●再加熱 ●食物含有蛋與起司 ●蘑菇、貝類海鮮
450W	●煮飯、湯
300W	●解凍 ●溶化巧克力與奶油
100W	●解凍敏感/精緻類食物 ●解凍不規則形狀食物 ●軟化冰淇淋 ●麵團發酵

2.「烘烤」功能，螢幕顯示

(1)按「」鍵，選用功能選項；默認時間「10：00」，點選至顯示圖示。

(2)按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇烘烤溫度(50℃、100℃~230℃)，每次可調整5℃。預設180 ℃。

(3)按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇烹調時間，最長5小時，可再點選預熱功能鍵（操作方式請參閱預熱功能）。

(4)按「」鍵，啟動功能。

3.「燒烤＋對流」功能，螢幕顯示 +

(1)按「」鍵，選用功能選項；默認時間「10：00」，點選至顯示圖示 +

(2)按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇燒烤對流溫度（35℃、100℃~180℃），每次可調整5℃。預設180℃。

(3)按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇烹調時間，最長5小時，可再點選預熱功能鍵（操作方式請參閱預熱功能）。

(4)按「」鍵，啟動功能。

4.「燒烤」功能，螢幕顯示

(1)按「」鍵，選用功能選項；默認時間「10：00」，點選至顯示圖示。

(2)按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇火力3段（最大）、2段或1段（最小）。預設火力為3段。

(3)按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇烹調時間，最長90分鐘。

(4)按「」鍵，啟動功能。

5.「烘烤＋微波」功能，螢幕顯示 +

(1)按「」鍵，啟用功能選項；默認時間「10：00」，點選至顯示圖示 +。

(2)按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇烘烤溫度（50℃、100℃~230℃），每次可調整5℃。預設180℃。

(3)按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇微波火力(100W~700W)，預設300W。

(4)按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇烹調時間，最長90分鐘。預設10分鐘，可再點選預熱功能鍵（操作方式請參閱預熱功能）。

(5)按「」鍵，啟動功能。

6.「燒烤＋對流＋微波」功能，螢幕顯示 + +

(1)按「」鍵，啟用功能選項；默認時間「10：00」，點選至顯示圖示 + +。

(2)按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇燒烤對流溫度(100℃~180℃)，每次可調整5℃。預設180℃。

(3)按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇微波火力(100W~700W)，預設300W。

(4)按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇烹調時間，最長90分鐘，預設10分鐘，可再點選預熱功能鍵(操作方式請參閱預熱功能)。

(5)按「」鍵，啟動功能。

7.「燒烤＋微波」功能，螢幕顯示 ▔+▒

(1)按「⚙」鍵，啟用功能選項；默認時間「10：00」，點選至顯示圖示▔+▒

(2)按「⇔」鍵，再按「＜」鍵或「＞」鍵，選擇燒烤火力3段(最大)、 2段或1段 (最小)。

(3)按「⇔」鍵，再按「＜」鍵或「＞」鍵，選擇微波火力(100W~700W)，預設為300W。

(4)按「🕒」鍵，再按「＜」鍵或「＞」鍵，選擇烹調時間，最長90分鐘，預設10分鐘。

(5)按「▶」鍵，啟動功能。

8.「預熱」功能，螢幕顯示♨ ※需配合烘烤、燒烤＋對流、烘烤＋微波、燒烤＋對流＋微波功能設定完成後，方可使用。

(1)按「♨/A」鍵，點選至顯示圖示♨。

(2)按「▶」鍵，啟動預熱功能；當溫度預熱完成時會聽到三個滴聲，此時可打開門板或按「⏸」鍵停止預熱。

(3)注意事項：預熱功能僅限已選擇上述功能方可使用，預熱期間微波功能不會運作、預熱期間勿放入食物烹調，請於預熱溫度完成後，再放入食物烹調。

【蒸煮功能注意事項】

1.蒸煮烹調前：

(1)任何狀態下，皆可按「💧」鍵，打開水箱，進行加水動作。

(2)啟動蒸煮烹調模式，顯示幕顯示目前水量，若水箱水量不足，按「▶」鍵會有異常警鳴聲，且顯示水量不足，以提醒加水。

(3)啟動蒸煮烹調前，請先清潔水箱。

2.蒸煮烹調期間：蒸煮烹調期間，若水箱水量不足，將產生異常警鳴聲，且顯示幕顯示水量不足，以提醒加水，請按「💧」鍵，打開水箱，進行加水動作，完成後則恢復正常運作。

3.蒸煮烹調後：

(1)蒸煮烹調後，機體中管路裡的水將被抽回水箱，此程序將持續約1分鐘，因此會產生少許噪音，此為正常現象，請勿驚慌，若有疑慮，請洽客服中心。

(2)機體中管路裡的水被抽回水箱之程序下，若水箱已滿，系統將鳴叫10聲，提醒清理水箱；清空水箱後，系統則可持續運作抽水程序。

(3)蒸煮烹調後請移除水箱內的水。

(4)偵錯代碼：可能於蒸煮功能運作下發生，錯誤碼如下：

●錯誤碼E-06：水箱未放好，請重新放置水箱。

●錯誤碼E-05：管路系統異常（水感應器異常、水管異常、水泵異常、水箱異常），請聯繫服務人員檢查。

【蒸煮功能鍵 ≋ 】

可操作功能：蒸煮→微波＋蒸煮→烘烤＋蒸煮，操作順序依序為 ≋ > 步驟1 > 步驟2 > 步驟3 > 步驟4。

	步驟1	步驟2	步驟3	步驟4
	功能/圖示	火力/溫度	時間	啟動
循環按鍵	蒸煮 ≋	⇔調整蒸煮溫度	🕒設定烹調時間	▶
	微波＋蒸煮 ▒+≋	⇔調整微波火力 ⇔調整蒸煮溫度	🕒設定烹調時間	▶
	烘烤＋蒸煮 ✣+≋	⇔調整烘烤溫度 ⇔調整蒸煮溫度	🕒設定烹調時間	▶

※注意事項

●調整火力/溫度/時間，請按「＜」鍵或「＞」鍵，進行選項增加或減少。

●細部操作，請參照後頁逐一分解操作說明。

1.「蒸煮」功能，螢幕顯示

(1)按「」鍵，螢幕亮起，顯示「10：00」、「Min」和「℃」符號亮起。

(2)右方水箱圖示顯示當前水量（Water水；lack of water缺水），默認溫度100℃亮起。

(3)按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇蒸煮溫度（50、60、70、80、90、100℃ ）。

(4)按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇烹調時間，最長90分鐘，預設10分鐘。

(5)按「」鍵啟動功能。

2.「微波＋蒸煮」功能，螢幕顯示 +

(1)按「」鍵，啟用功能選項，默認時間10：00，點選至顯示圖示 +

(2)按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇微波火力(100W~900W)，預設300W。

(3)按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇蒸煮設定（10%~90%），預設30%。

(4)按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇烹調時間，最長90分鐘，預設10分鐘。

(5)按「」鍵啟動功能。

不同微波火力下之蒸煮比率：

微波火力	蒸煮比率
100W	10%、20%、30%
300W	10%、20%、30%、40%、50%、60%
450W	10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%
700W	10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%
900W	10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100%

3.「烘烤＋蒸煮」功能，螢幕顯示 +

(1)按「」鍵，啟用功能選項，默認時間10：00，點選至顯示圖示 +。

(2)按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇烘烤溫度(180、190、200、210、220℃)，預設180℃。

(3)按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇蒸煮設定(10%、20%、30%)，預設30%。

(4)按「」鍵，再按「」或「」鍵，選擇烹調時間，最長90分鐘，預設10分鐘。

(5)按「」鍵啟動功能。

【解凍自動選單功能鍵 /A 】

可操作功能：解凍d01→自動無蒸煮選單P01→自動蒸煮選單S01→自動除垢CLE，操作順序依序為 /A > 步驟1 > 步驟2 > 步驟3。

步驟1	步驟2	步驟3
功能/圖示	重量/選單	啟動
解凍 d01	選擇解凍重量	
自動無蒸煮選單 P01	選擇選單P01-P40 選擇選單重量	
自動蒸煮選單 S01	選擇選單S01-S40 選擇選單重量	
自動除垢 CLE	內定 20分鐘	

循環按鍵

※注意事項

●調整重置/選單選項，請按「」鍵或「」鍵，進行選項增加或減少。

●細部操作，請參照後頁逐一分解操作說明。

1.「解凍」功能，螢幕顯示*及d01

(1)按「 /A 」啟用功能選項，點選至顯示圖示 *及d01。

(2)按「」鍵，並按「」鍵或「」鍵，選擇解凍重量時間顯示。

(3)按「」鍵啟動解凍功能。

2.「自動無蒸煮選單」功能，螢幕顯示A和P01

(1)按「/A」鍵啟用功能選項，顯示圖示「A」，顯示幕顯示「P01」。

(2)按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇選單P01-P40。（詳細菜單請參考自動無蒸煮選單P01~P40）

(3)按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵選擇食物重量之烹飪時間。

(4)按「」鍵啟動烹調。

(5)注意事項

- 選擇自動無蒸煮選單，無論使用前後，機腔或門板若有水份，請進行清潔。
- 若選擇自動無蒸煮選單，請進行預熱（操作方式請參閱預熱功能），預熱時請勿放入食物；當預熱達到需求溫度時，方可將食物放入並烹調。

3.「自動蒸煮選單」功能，螢幕顯示A和S01

(1)按「/A」鍵啟用功能選項，顯示圖示「A」，顯示幕顯示「S01」。

(2)按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇選單S01-S40。（詳細菜單參考自動蒸煮選單S01~S40）

(3)按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵選擇食物重量之烹飪時間。

(4)按「」鍵啟動烹調。

(5)注意事項

- 選擇自動蒸煮選單之後，泵浦會將管路裡的水回收到水箱，因此會產生少許噪音，此為正常現象，請勿驚慌。
- 選擇自動蒸煮選單，無論使用前後，機腔或門板若有水份，請進行清潔。
- 若選擇自動蒸煮選單，請進行預熱（操作方式請參閱預熱功能），預熱時請勿放入食物；當預熱達到需求溫度時，方可將食物放入並烹調。

4.「自動除垢」功能，螢幕顯示CLE ※建議約在蒸煮功能進行20小時後使用除垢功能。

(1)取出水箱並注入1,000ml水，加入食用級檸檬酸鈉以進行除垢。

(2)按「/A」鍵，當「CLE」亮起，代表已進入除垢功能；默認時間「20：00」。

(3)按「」鍵啟動此功能。

(4)此程序完成後請稍候等1分鐘，將水自水箱中倒出，徹底清潔水箱。

(5)再注入水於水箱內，並重複以上2-4之步驟。

(6)注意事項：此除垢功能運作時不可中斷，若操作過程中斷，則須從步驟2再重啟自動除垢功能。

自動無蒸煮選單(P01~P40)			
選單	顯示	重量(g；份)	火力
溶化巧克力	P01	100/150/200	450W
溶化奶油	P02	100/150/200	450W
地瓜	P03	200/400/600	100W+220℃
整隻雞	P04	800/1000/1200	100W+220℃
雞腿	P05	200/300/400/500/600/700/800	450W+220℃
雞翅	P06	200/300/400/500/600/700/800	300W+220℃
整條魚	P07	1/2/3	100W+220℃
魚排	P08	200/300/400/500/600	100W+220℃
生比薩	P09	200/300/400/500/600	預熱/200℃ 烘烤
冷凍比薩	P10	200/300/400	100W+220℃
蛋糕	P11	400/500/600	預熱/150℃
烤豬肉	P12	400/500/600/700/800/900/1000	450W+220℃
烤雞肉串	P13	200/300/400/500/600	100W+220℃
蝦	P14	200/400/600	預熱/220℃
牛排	P15	400/500/600/700/800/900/1000	100W+220℃
烤肋排	P16	200/400/600	100W+220℃
巧克力餅乾	P17	500	預熱/180℃
檸檬餅乾	P18	400	預熱/200℃
香腸	P19	200/400/600	預熱/200℃
小餅乾	P20	200/300/400	預熱/200℃

自動無蒸煮選單(P01~P40)			
選單	顯示	重量(g；份)	火力
覆熱	P21	200/300/400/500/600	900W
烤馬鈴薯	P22	1/2/3	900W
飲料	P23	1/2/3	900W
義大利麵	P24	100(+800ml 冷水) 150(+1000ml 冷水) 200(+1200ml 冷水)	700W
湯	P25	1/2/3	900W
披薩	P26	1/2/3	900W
馬芬	P27	1/2/3/4	900W
燕麥片	P28	50+500ml 水 100+1000ml 水 150+1500ml 水	900W/450W
烤蘋果	P29	2/3/4	700W
三明治	P30	1/2/3	900W
爆米花	P31	50/100	900W
布朗尼	P32	800	100W＋180℃
麵包	P33	100/150/200	燒烤火力3
雞塊	P34	200/300/400/500/600	100W+220℃
香草料理	P35	200/300/400/500	100W+220℃
燕麥葡萄餅乾	P36	600	預熱/180℃
胡桃餅乾	P37	500	預熱/180℃
花生巧克力餅乾	P38	500	預熱/180℃
漢堡	P39	2/4/6	100W+220℃
馬芬	P40	840(70gx12)	預熱/180℃

自動蒸煮選單(S01~S40)			
選單	顯示	重量(g；份)	火力
鱒魚	S01	200/300/400/500/600	蒸煮100℃+300W
鮭魚片	S02	200/300/400/500/600	蒸煮100℃+100W
白梭吻鱸	S03	200/300/400/500/600	蒸煮100℃+300W
蝦	S04	200/300/400/500/600	蒸煮100℃
比目魚	S05	200/300/400/500/600	蒸煮100℃+300W
海扇類	S06	200/300/400/500/600	蒸煮100℃+100W
鱈魚	S07	200/300/400/500/600	蒸煮100℃+300W
鯡魚	S08	200/300/400/500/600	蒸煮100℃+300W
鮪魚片	S09	200/300/400/500/600	蒸煮100℃+100W
螃蟹	S10	2/3/4/5/6	蒸煮100℃+300W
雞腿	S11	200/300/400/500/600	蒸煮100℃+300W
雞胸	S12	200/300/400/500/600 /700/800	蒸煮100℃+300W
肉丸	S13	200/300/400/500/600	蒸煮100℃+300W
去骨火雞肉	S14	400/500/600/700/800	蒸煮100℃+300W
豬排(整片)	S15	200/300/400/500/600	蒸煮100℃+300W
香腸	S16	200/300/400/500/600	蒸煮100℃+100W
蛋置於玻璃容器內	S17	1/3	蒸煮100℃
水煮蛋	S18	1/3	蒸煮100℃
溫泉蛋	S19	1/3	蒸煮100℃
糙米+水	S20	200g＋400ml水 400g＋800ml水	蒸煮100℃＋450W 蒸煮100℃＋300W

自動蒸煮選單(S01~S40)			
選單	顯示	重量(g；份)	火力
白米	S21	200g + 300ml水 400g + 600ml水	蒸煮100℃+450W 蒸煮100℃+300W
茄子	S22	200/300/400/500/600	蒸煮100℃+300W
豆類	S23	200/300/400/500/600	蒸煮100℃+300W
青花椰	S24	200/300/400/500/600	蒸煮100℃
花椰菜	S25	200/300/400/500/600	蒸煮100℃+300W
豌豆仁	S26	200/300/400/500/600	蒸煮100℃+300W
馬鈴薯(含皮，小份)	S27	1/2/3/4	蒸煮100℃+300W
馬鈴薯(含皮，大份)	S28	1/2/3/4	蒸煮100℃
馬鈴薯塊(削皮)	S29	200/300/400/500/600	蒸煮100℃+300W
紅蘿蔔	S30	200/300/400/500/600	蒸煮100℃+300W
玉米	S31	2/3/4/5/6	蒸煮100℃+300W
青椒	S32	200/300/400/500/600	蒸煮100℃
墨西哥辣椒	S33	200/300/400/500/600	蒸煮100℃
蘑菇	S34	200/300/400/500/600	蒸煮100℃+300W
西洋大蔥	S35	200/300/400/500/600	蒸煮100℃+300W
孢子甘藍	S36	200/300/400/500/600	蒸煮100℃
西洋芹菜	S37	200/300/400/500/600/ 700/800	蒸煮100℃+300W
蘆筍	S38	200/300/400/500/600	蒸煮100℃+300W
菠菜	S39	200/300/400/500/600	蒸煮100℃+300W
櫛瓜	S40	200/300/400/500/600	蒸煮100℃+300W

十三、故障排除

正常情形	
機體干擾電視接收訊號	機體運作時，收音機與電視接收可能受干擾，此外，類似小電器的干擾（如：攪拌器、吸塵器、電扇...等），也屬正常範圍
內部照明燈昏暗	於低速烹煮時，燈光昏暗屬正常範圍，若有疑慮，請洽客服中心
機體門水氣凝結，熱空氣從通風口排出	蒸氣於烹調時從食物產生，多數從通風口排出，少部分可能累積於溫度較低的地方（如：門板），屬正常範圍

故障	原因	建議處理方法
機器無法啟動	插頭未確實插入插座	拔掉插頭，10秒後再重新插入一次
	保險絲燒斷或電路斷路器作動	請聯繫客服中心，進行保險絲更換或重設電路斷路器（須由專業人員維修）
	插座故障	連接其他電器測試插座是否異常
機器無法加熱	機體門未確實關閉	請將門確實關閉
玻璃轉盤在機體運作時產生噪音	滾輪髒汙殘留在機器底部	參考「使用注意事項」中相關清潔事項

根據電器和電子設備(WEEE)的廢棄指示，應單獨收集和處理電器和電子設備；未來無論何時當您需要丟棄此產品時，請勿當成一般用品將其丟棄，請將此產品放到電器和電子設備回收點處置。

十四、產品規格

機型	JT-EB113蒸氣微波烤箱
額定電壓	220V~ 60Hz
額定輸入功率(微波爐)	1450W
額定輸出功率(微波爐)	900W
額定輸出功率(燒烤)	1100W
額定輸出功率(烘烤)	1600W
額定輸入功率(蒸爐)	1500W
額定輸入功率(最大)	3100W
烤箱容量	34L
機身尺寸(WxDxH)	595x525x454 mm
淨重	約 33kg

十五、限用物質含有情況標示聲明書

限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：蒸氣微波烤箱 Equipment name　　型號(型式): JT-EB113 Type designation (Type)

單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr^{+6})	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
玻璃面板	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
塑膠組件	○	○	○	○	○	○
電源線組 (含內部配線盒)	—	○	○	○	○	○
風扇組	○	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	—	○	○	○
加熱元件組	○	○	○	○	○	○

備考1.〝超出0.1 wt %〞及〝超出0.01 wt %〞係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1：“Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2.〝○〞係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2：“○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3.〝-〞係指該項限用物質為排除項目。
Note 3：The “-” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

十六、產品保固條款

凡購買本公司品牌或代理產品，均享有自購買日起一年內之產品保固服務，部分自然耗損性零件，如操作面板、機殼、插座、保險絲、螺桿、套筒等部份，或因下列原因發生不良或損壞則不在保固範圍內：

●產品安裝於不正確的使用環境，如:電壓過大(過小)、線路老舊之場所

●自行安裝或改裝產品者

●因地震、雷擊、水災等天然災害或人為疏失

●家用產品使用於營業用之場所

●環境因素造成線路或零件氧化(如空氣中鹽分或硫磺量過高、高溫潮濕、長期曝曬、雨淋等...)

●維修零件提供的最低保證為製造後五年，若超過五年，不保證有可供維修的零件進行維修

本公司保有修改條款之權利

十七、產品保固卡

- 逾產品保固期如有故障報修，將酌收檢修工資，若有更換零件，則材料費用另計。
- 本公司關心您的產品使用安全，每年提供乙次免費到府安檢服務(安檢時需出示本卡享有免費)，請透過免付費電話提前預約安排。
- 服務人員到府安檢、維修時請出示本卡，遺失恕不補發(並可能喪失您的保固權益)，請妥善保管。

商 品 品 名：**JT-EB113蒸氣微波烤箱**

用 戶 姓 名：_____

用 戶 地 址：_____

購 買 日 期：_____

經銷商名稱：_____

經銷商電話：_____

（請蓋店章並詳填資料，以確保您的權益）

免付費服務專線：0800-380999

JTL 喜特麗國際股份有限公司

僅在提供充分的說明後，方可在無人看管的情況下允許孩童使用本產品，使得孩童能以安全方式使用本產品且了解不適當使用的危害。