



「VIP專屬的尊榮服務」

為確保產品使用安全，本公司每年提供乙次
免費到府安檢服務，請來電預約安排

JT-EB113蒸氣微波烤箱

安裝使用說明書 & 保固卡



喜特麗國際股份有限公司
免付費服務電話：0800-380999

地址：台中市南屯區工業21路23號 網址：www.e-jtl.com.tw

◆安裝及使用前請詳閱本說明書



目錄

| | |
|--------------------|-----|
| 一、前言..... | P2 |
| 二、附錄..... | P2 |
| 三、重要安全指示..... | P2 |
| 四、使用注意事項..... | P3 |
| 五、適用器具說明..... | P4 |
| 六、各部名稱..... | P5 |
| 七、安裝重要資訊..... | P6 |
| 八、安裝位置說明..... | P6 |
| 九、安裝尺寸說明..... | P7 |
| 十、 嵌入方法..... | P8 |
| 十一、首次使用前注意事項..... | P8 |
| 十二、操作說明..... | P9 |
| 十三、故障排除..... | P22 |
| 十四、產品規格..... | P23 |
| 十五、限用物質含有情況標示聲明書.. | P24 |
| 十六、產品保固條款..... | P25 |
| 十七、產品保固卡..... | P26 |

一、前言

- 1.請勿於門板開啟狀態下操作本機體，避免產生危險；更重要的是，請勿損壞或更改安全連動鎖。
 - 2.請勿於機體正面與門板中放置任何物品，包含髒污未擦拭與殘留清潔劑於密封膠條表面，以免損壞機體。
- ※注意：若是發現密封膠條有損壞之情形，在未檢修或是尚未維修完畢前，請勿使用本產品。

二、附錄

請維持本產品的清潔度，避免外觀受損或減少使用壽命，進而導致危險情況。

三、重要安全指示

【注意】為降低火災、觸電，人身傷害之危險，請注意以下各點：

- 1.液體與其他食物請勿放在密封容器裡加熱，避免產生爆炸。
- 2.產品安裝、維修服務（包含拆裝相關零組件），請由專業人員執行，以免發生危險。
- 3.安全起見，請在專人監督的情形下並已充分了解如何安全地使用此產品，本產品不建議8歲以下孩童以及身心障礙或缺乏相關經驗之使用者操作。
- 4.產品與電線請放置於8歲以下孩童無法接觸處。
- 5.請挑選適用本產品加熱的器具，適合器具請參考本說明書「適用器具說明」。
- 6.產品請定期清潔，若有髒污請務必清除，避免使用安全疑慮。
- 7.請詳讀並注意本說明書內容。
- 8.使用塑膠或紙容器加熱時，請勿離開現場，避免著火或其他危險情況。
- 9.使用過程中若產生煙霧，請立即關閉電源或將插頭拔除並保持爐門關閉，以降低任何危害產生。
- 10.為提升食品安全，請勿過度烹飪食物。
- 11.請勿將此產品作為儲藏使用。
- 12.若需加熱紙類、塑膠容器（袋）食物，請先移除包裝袋、金屬物，避免產生危險。
- 13.勿使用紙杯或耐溫120°C以下之塑膠容器，避免產生危險。
- 14.產品安裝與安裝處，請依本說明書指示安裝。
- 15.整顆生蛋或煮熟的蛋皆不能微波加熱，以免產生爆炸。
- 16.此產品應僅作為家用電器與類似用途如：家用廚房區域、辦公室與其他一般工作環境與其他住宿型環境。
- 17.若發現電源線、門板或密封度疑似損壞，請勿操作該產品並請通知客服中心進行更換，以免發生危險。
- 18.產品請勿於戶外使用或存放。
- 19.產品使用時請勿接近水或潮溼物品與場所。
- 20.產品使用時，請避免電線碰觸到高溫表面且勿遮蔽通風口。
- 21.請勿將電源線掛在桌子或檯面邊緣，避免產生危險。
- 22.奶瓶中液體或嬰兒食物加熱後，請務必攪拌或搖動，並確認溫度適宜方可食用，以免燙傷。

- 23.微波加熱飲品可能導致延遲爆發沸騰，取用時請特別留意。若需加熱液體，請於容器中放置可微波的湯匙，確保液體不會突然沸騰。
- 24.務必確保孩童不得玩弄本產品。
- 25.產品不能作為外部定時器或單獨的遙控器系統使用。
- 26.不可使用蒸汽清洗器清洗本產品。
- 27.本產品僅適用正確的溫度探測計(適用於設有使用溫度傳感探測器設備之烤箱)。
- 28.警告：使用時可觸及的部件可能會發熱，請保持距離。
- 29.放置此產品之收納櫃表面因產品產熱影響，請確保收納櫃是可耐熱之材質。
- 30.乾燥食物、衣物、保暖墊、拖鞋、海綿、濕布...等物品加熱，易導致受傷、著火或火災的風險。
- 31.搬動本產品時，請以整機搬運，勿僅握住把手，導致把手斷裂。
- 32.為確保使用壽命及機體清潔，請於每次使用後清潔水箱、接觸水源之管線與容器。
- 33.蒸汽是本產品的主要加熱功能。
- 34.重要安全說明書，仔細閱讀並妥善保存以備日後參考。
- 35.本電器用於家庭或類似場所，如下列所示。
商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域、農莊、旅館、汽車旅館及其他居住型環境、民宿型態之環境。
- 36.微波爐上方表面須有自由空間之最小高度。
- 37.食物或飲料之金屬容器不允許於微波烹調使用。
- 38.使用於離地板900 mm高度以上並具有可分離式轉盤之固定型電器及嵌入式電器之說明書，應敘明注意當自電器移除容器時，不得替換轉盤。本項要求不適用於具備水平底部鉸鍊爐門之電器。
- 39.爐門密封條、爐腔及其鄰接部件建議以濕抹布沾取中性清潔劑，擦拭去除髒汙。
- 40.未將微波爐保持在潔淨的狀態下可能導至其表面劣化，可能嚴重影響電器的使用壽命並可能導致危險情況的發生。

四、使用注意事項

- 1.請勿任意拆卸本產品，避免觸摸內部零組件，導致嚴重人身傷害或死亡。
- 2.本產品配有可接地之電線，並附有接地插頭，插頭請插入已正確安裝及接地的插座。
- 3.清潔前請先拔除電源插頭，清潔時注意事項如下：
 - (1)使用完畢後，請用濕布清潔機體。
 - (2)內部配件清潔時，請使用中性清潔劑。
 - (3)門框與密封膠條及其附近的零組件若有髒汙時，請用濕抹布小心擦拭。
 - (4)勿使用粗糙的清潔器具或以金屬刮刀清潔，避免造成刮傷，導致玻璃破裂。
- 4.請由專業服務人員(技師)，進行安裝、檢修與維修。
- 5.烤盤使用注意事項：
 - (1)烤盤在使用之前，請觀察是否有破裂之情況，若疑似破裂，請立即更換。
 - (2)烤盤為玻璃器具，請輕取輕放，若不慎損壞破裂，請立即更換烤盤並注意玻璃碎片之清理。
 - (3)烤盤為重物，使用過程中請雙手拿取，以免破裂損壞。
 - (4)使用玻璃烤盤請避免過大溫差的衝擊，降低破裂情形發生。
 - (5)加熱過程中，不得使用低溫或常溫的液體噴灑烤盤。
 - (6)加熱及烹調後，玻璃烤盤請避免直接投入水中浸泡或直接以水沖洗，請待烤盤完全降溫後再清潔。

五、適用器具說明

請參閱「可用於微波爐器具表」說明，確認器具材質適用於微波功能。


1.可用於微波爐器具表：

| 器具 | 說明 |
|-------|------------------------------------------------------------------|
| 鋁箔 | 可為覆蓋使用，平滑小片可用於覆蓋肉類或家禽，以防止過度烹調；若鋁箔距離爐壁過近(少於2.5cm)，易發生火花，務必確認放置距離。 |
| 褐色盤 | 褐色盤底請與轉盤至少保持約5mm的距離，不當使用易導致轉盤破裂。 |
| 餐具 | 標示可適用於微波之安全容器，請勿使用破裂或缺角的餐具。 |
| 玻璃罐 | 請移除上蓋，依適用溫度加熱，過熱易有破裂情形。 |
| 玻璃器皿 | 指耐熱微波用器皿，請確保未含金屬飾條，勿用破裂或缺角的器皿。 |
| 微波袋 | 勿以金屬類包裝束帶封存，請留一縫隙充當蒸氣出口。 |
| 紙盤與紙杯 | 僅適用短時間烹調或加熱用，使用中請勿離開。 |
| 紙巾 | 用於覆蓋食物再加熱與吸收油脂用，僅適用短時間烹飪使用。 |
| 烘焙紙 | 可作為覆蓋用，以防止飛濺或用於蒸汽的包裝。 |
| 塑膠 | 標示可適用於微波之安全容器、「煮沸袋」與「密封塑膠袋」應依包裝指示進行切開、穿孔或通風。 |
| 保鮮膜 | 標示可適用於微波，用於烹調覆蓋食物，使食物保持濕度，勿直接接觸食物。 |
| 溫度計 | 標示可適用於微波(肉類或糖果溫度計)。 |
| 蠟紙 | 可作為覆蓋用，以防止飛濺或用於保濕。 |

2.避免使用於微波爐器具表：(建議將食物放置於可用於微波爐器具)


| 器具 | 說明 |
|------------|-------------------------|
| 鋁托盤 | 易不慎產生火花。 |
| 有金屬把手的食品紙箱 | 易不慎產生火花。 |
| 有金屬或金屬飾條器具 | 金屬阻隔食物接收微波能量，金屬飾條易產生火花。 |
| 金屬包裝袋 | 容易不慎產生火花或著火。 |
| 紙袋 | 容易不慎著火。 |
| 塑膠泡棉 | 塑膠泡棉可能熔化或污染內部的液體。 |
| 木製品 | 木製品易變乾並可能破裂。 |

六、各部名稱

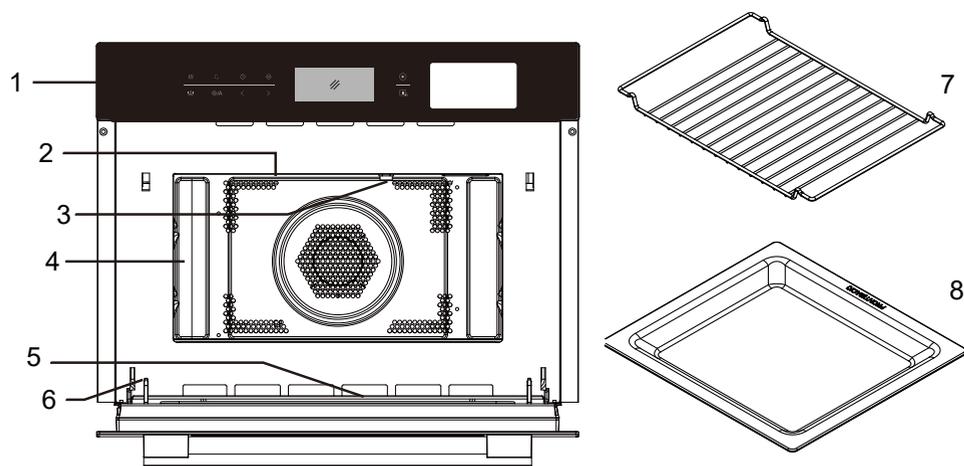

- | | | | |
|---------|---------|-------|--------|
| 1. 控制面板 | 2. 格架元件 | 3. 燈 | 4. 機腔 |
| 5. 門板玻璃 | 6. 門扣 | 7. 烤架 | 8. 烹調盤 |

【控制面板功能鍵說明】

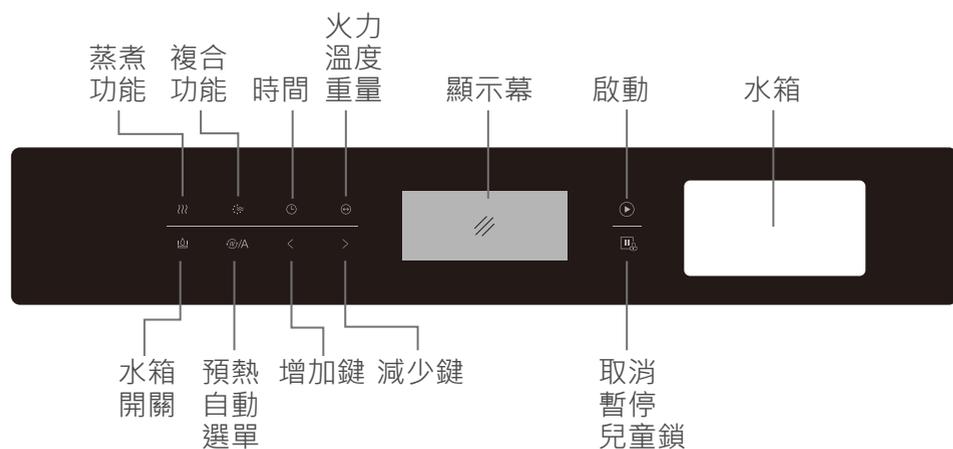


七、安裝重要資訊

1. 此產品不得作為商業用途。
2. 請遵守此安裝說明書內容，並注意此產品須由專業的技師安裝。
3. 本產品設計為永久性安裝3PIN電源線，並且只能由授權專業技師依照連接圖進行安裝。
4. 此機配有插頭，只能連接到正確安裝的接地插座。
5. 如果需要安裝新插座，安裝和電線連接只能由合格的電工進行，如果在安裝之後插頭已不能使用，則在安裝位置建議設有切斷裝置。
6. 請勿用13A保險絲保護，保險絲請使用16A或以上規格。安裝過程不能插電，當安裝此機時，必須提供防止未來意外觸碰的防護。
7. 不可使用電源變壓器、多孔插座和延長線，因過載導致火災災情的發生。
8. 使用中的接觸表面可能會造成燙傷手，請謹慎使用。

八、安裝位置說明

1. 本產品僅能安裝於廚房區域使用。
2. 本產品非桌面器具。
3. 產品後方位置不得有壁面擋住。
4. 產品上方之櫃體牆面與底部或背板之間必須保持45 mm以上距離。
5. 安裝之機櫃請保留250 cm²開放通風空間，可採用切割底板或安裝通風架方式進行。
6. 通風槽及進氣口不得遮蔽。
7. 請依本安裝說明進行安裝，確保產品安全運作。
8. 請由專業技師或服務人員進行安裝，若由非專業的安裝人員進行安裝造成損壞，請自行負責。
9. 安裝本產品之位置，請確保可耐熱至90°C。


九、安裝尺寸說明

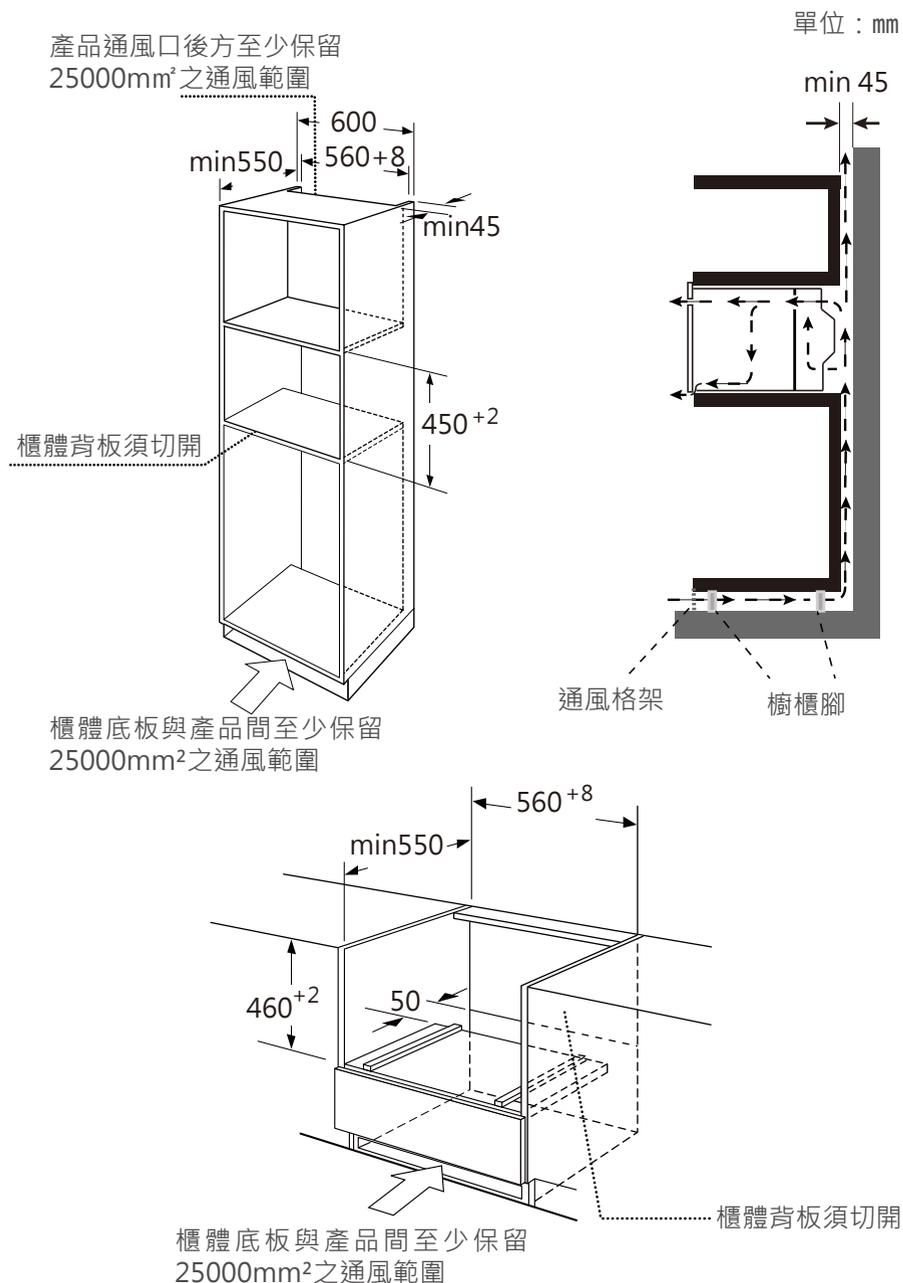

十、嵌入方法

安裝時請以整機搬運，勿僅握住把手，導致把手斷裂。

- 1.小心將產品推入櫃體，並確認產品位置置中。
- 2.開啟門板後，使用本產品提供之螺絲將產品固定鎖緊於櫃體內。

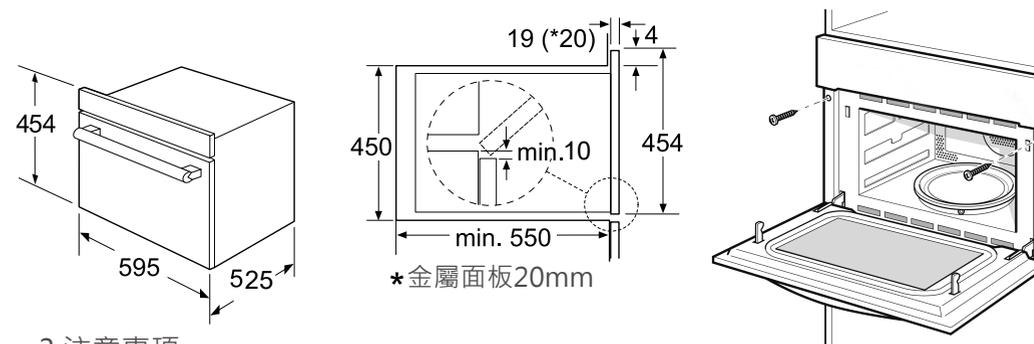

3.注意事項

- (1)平放產品至櫃體內
- (2)請勿捲曲電線
- (3)請使用本產品提供之螺絲將產品固定鎖緊於櫃體內。
- (4)工作檯面、櫃體與本產品之間隙不得封閉。


十一、首次使用前注意事項

- 1.首次清潔與加熱前，請記得去除本產品正面全部保護膜，若想了解更多資訊，請翻閱「使用注意事項」。
- 2.取出所有附件並清潔產品。
- 3.通電加熱空機，首次使用之產品通常會有味道，建議使用於烹煮前先快速加熱此機，有助於消除氣味。
- 4.使用前，請以濕布將此產品內部擦拭乾淨，以去除包裝過程中累積的灰塵或殘餘包材。
- 5.按「▶」鍵，產品即可被開啟並顯示主要選單功能。
- 6.按「🔥」鍵為複合功能，控制面板將顯示推薦溫度，同時微波直接啟動。
 - (1)建議溫度為160°C，同時帶動微波爐直接啟動。
 - (2)也可將溫度上升至230°C最高溫度(可使用◀▶鍵或數字鍵盤)。
 - (3)按「▶」鍵，加熱空機至少1小時，使用此程序時請務必確認該空間具有良好的通風距離。
 - (4)當產品已加熱完畢，降溫至室溫時，再使用中性清潔劑混合熱水，清潔機體內部，並以乾布擦拭，同時請將機門開啟至機體內部完全乾燥後再關閉。

【注意】產品上方請保留通風範圍

7. 使用前功能說明


- (1) 啟動設定時，若無其他操作，機器將於10秒後自動確認（不包含首次的時鐘設定）。
- (2) 進行功能設定期間，調整3秒後自動確認。※註：若為自動選單則為調整10秒後自動確認。
- (3) 產品門板開啟或是暫停狀態，內部燈光則保持恆亮。
- (4) 產品於設定或暫停狀態（包含自動選單及解凍功能），5分鐘內若未進行操作，則自動進入關閉狀態。
- (5) 若機門於烹煮時被開啟，須再按「▶」鍵方可繼續進行烹調。
- (6) 於任何狀態下按「☒」鍵可開啟水箱。水箱加水處如下圖：

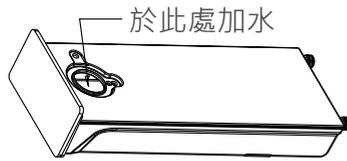

8. 孩童安全鎖功能

- (1) 上鎖：待機模式下，按「☒」鍵3秒，聽到長聲「滴聲」，已進入孩童安全鎖狀態且「☒」燈恆亮。
- (2) 解鎖：上鎖模式下，按「☒」鍵3秒，聽到長聲「滴聲」，已進入解鎖狀態且「☒」燈熄滅。

十二、操作說明

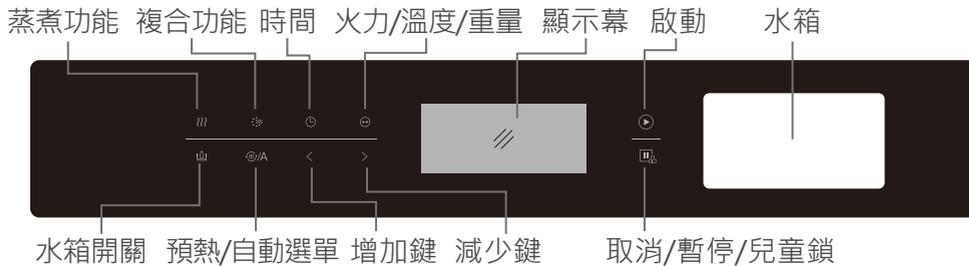

【時鐘設定鍵 ⌚】

1. 第一次送電或重新送電後，「00:00」閃爍，蜂鳴器響一次。
 - (1) 按「◀」鍵或「▶」鍵，設定時間（00:00與23:59之間）。
 - (2) 時間設定正確後，按「⌚」鍵，時鐘設定完成。
2. 修改時鐘設定
 - (1) 按住「⌚」鍵3秒，顯示幕中時間閃爍；按「◀」鍵或「▶」鍵，設定新時間並按「⌚」鍵確認。
 - (2) 若欲設定時間可長按「◀」鍵或「▶」鍵；每次調整10分鐘，短按則可調整1分鐘。

【複合功能鍵 🌀】

可操作功能：微波→烘烤→燒烤+對流→燒烤→烘烤+微波→燒烤+對流+微波→燒烤+微波，操作順序依序為 🌀 > 步驟1 > 步驟2 > 步驟3 > 步驟4 > 步驟5，步驟4預熱功能非所有功能皆可使用。

| 步驟1 | 步驟2 | 步驟3 | 步驟4 | 步驟5 |
|--------------------|--------------------------|----------|-----|-----|
| 功能/圖示 | 火力/溫度 | 時間 | 預熱 | 啟動 |
| 微波 🌀 | ↔️ 調整微波火力 | ⌚ 設定烹調時間 | 無 | ▶️ |
| 烘烤 🍪 | ↔️ 調整烘烤溫度 | ⌚ 設定烹調時間 | ☒ | ▶️ |
| 燒烤+對流 🍖 + 🔥 | ↔️ 調整燒烤對流溫度 | ⌚ 設定烹調時間 | ☒ | ▶️ |
| 燒烤 🍖 | ↔️ 調整燒烤溫度 | ⌚ 設定烹調時間 | 無 | ▶️ |
| 烘烤+微波 🍪 + 🌀 | ↔️ 調整烘烤溫度 ↔️ 調整微波火力 | ⌚ 設定烹調時間 | ☒ | ▶️ |
| 燒烤+對流+微波 🍖 + 🔥 + 🌀 | ↔️ 調整燒烤對流溫度 ↔️ 調整微波火力 | ⌚ 設定烹調時間 | ☒ | ▶️ |
| 燒烤+微波 🍖 + 🌀 | ↔️ 調整燒烤溫度 ↔️ 調整微波火力 | ⌚ 設定烹調時間 | 無 | ▶️ |

循環按鍵

※注意事項

- 調整火力/溫度/時間，請按「◀」鍵或「▶」鍵，進行選項增加或減少。
- 細部操作，請參照後頁逐一分解操作說明。

1. 「微波」功能，螢幕顯示 🌀

- (1) 按「🌀」鍵，選用功能選項；默認時間「01:00」，點選至顯示圖示 🌀。
- (2) 按「↔️」鍵，再按「◀」鍵或「▶」鍵，選擇微波火力(100W~900W)，預設900W。微波火力建議請參閱後表。
- (3) 按「⌚」鍵，再按「◀」鍵或「▶」鍵，選擇烹調時間，當火力設定900W，則最長30分鐘，而其他火力則為90分鐘。
- (4) 按「▶️」鍵，啟動功能。

微波火力表

| | | | | | |
|-------|------|------|------|------|------|
| 微波火力 | 100% | 80% | 50% | 30% | 20% |
| 顯示幕顯示 | 900W | 700W | 450W | 300W | 100W |

您可從下表選擇各類食物所適合的火力等級

| 火力等級 | 食物 |
|------|----------------------------------------|
| 900W | ●煮沸開水、再加熱 ●雞肉、魚、蔬菜類 |
| 700W | ●再加熱 ●食物含有蛋與起司 ●蘑菇、貝類海鮮 |
| 450W | ●煮飯、湯 |
| 300W | ●解凍 ●溶化巧克力與奶油 |
| 100W | ●解凍敏感/精緻類食物 ●解凍不規則形狀食物 ●軟化冰淇淋 ●麵團發酵 |

2. 「烘烤」功能，螢幕顯示

- 按「」鍵，選用功能選項；默認時間「10:00」，點選至顯示圖示 。
- 按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇烘烤溫度(50°C、100°C~230°C)，每次可調整5°C。預設180°C。
- 按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇烹調時間，最長5小時，可再點選預熱功能鍵（操作方式請參閱預熱功能）。
- 按「」鍵，啟動功能。

3. 「燒烤+對流」功能，螢幕顯示 +

- 按「」鍵，選用功能選項；默認時間「10:00」，點選至顯示圖示  + 。
- 按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇燒烤對流溫度(35°C、100°C~180°C)，每次可調整5°C。預設180°C。
- 按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇烹調時間，最長5小時，可再點選預熱功能鍵（操作方式請參閱預熱功能）。
- 按「」鍵，啟動功能。

4. 「燒烤」功能，螢幕顯示

- 按「」鍵，選用功能選項；默認時間「10:00」，點選至顯示圖示 。
- 按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇火力3段（最大）、2段或1段（最小）。預設火力為3段。
- 按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇烹調時間，最長90分鐘。
- 按「」鍵，啟動功能。

5. 「烘烤+微波」功能，螢幕顯示 +

- 按「」鍵，啟用功能選項；默認時間「10:00」，點選至顯示圖示  + 。
- 按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇烘烤溫度(50°C、100°C~230°C)，每次可調整5°C。預設180°C。
- 按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇微波火力(100W~700W)，預設300W。
- 按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇烹調時間，最長90分鐘。預設10分鐘，可再點選預熱功能鍵（操作方式請參閱預熱功能）。
- 按「」鍵，啟動功能。

6. 「燒烤+對流+微波」功能，螢幕顯示 + +

- 按「」鍵，啟用功能選項；默認時間「10:00」，點選至顯示圖示 +  +  + 。
- 按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇燒烤對流溫度(100°C~180°C)，每次可調整5°C。預設180°C。
- 按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇微波火力(100W~700W)，預設300W。
- 按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇烹調時間，最長90分鐘，預設10分鐘，可再點選預熱功能鍵(操作方式請參閱預熱功能)。
- 按「」鍵，啟動功能。

7. 「燒烤 + 微波」功能，螢幕顯示 +

- (1) 按「」鍵，啟用功能選項；默認時間「10:00」，點選至顯示圖示 +
- (2) 按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇燒烤火力3段(最大)、2段或1段(最小)。
- (3) 按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇微波火力(100W~700W)，預設為300W。
- (4) 按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇烹調時間，最長90分鐘，預設10分鐘。
- (5) 按「」鍵，啟動功能。

8. 「預熱」功能，螢幕顯示 ※需配合烘烤、燒烤 + 對流、烘烤 + 微波、燒烤 + 對流 + 微波功能設定完成後，方可使用。

- (1) 按「」鍵，點選至顯示圖示 。
- (2) 按「」鍵，啟動預熱功能；當溫度預熱完成時會聽到三個滴聲，此時可打開門板或按「」鍵停止預熱。
- (3) 注意事項：預熱功能僅限已選擇上述功能方可使用，預熱期間微波功能不會運作、預熱期間勿放入食物烹調，請於預熱溫度完成後，再放入食物烹調。

【蒸煮功能注意事項】

1. 蒸煮烹調前：

- (1) 任何狀態下，皆可按「」鍵，打開水箱，進行加水動作。
- (2) 啟動蒸煮烹調模式，顯示幕顯示目前水量，若水箱水量不足，按「」鍵會有異常警鳴聲，且顯示水量不足，以提醒加水。
- (3) 啟動蒸煮烹調前，請先清潔水箱。

2. 蒸煮烹調期間：蒸煮烹調期間，若水箱水量不足，將產生異常警鳴聲，且顯示幕顯示水量不足，以提醒加水，請按「」鍵，打開水箱，進行加水動作，完成後則恢復正常運作。

3. 蒸煮烹調後：

- (1) 蒸煮烹調後，機體中管路裡的水將被抽回水箱，此程序將持續約1分鐘，因此會產生少許噪音，此為正常現象，請勿驚慌，若有疑慮，請洽客服中心。
- (2) 機體中管路裡的水被抽回水箱之程序下，若水箱已滿，系統將鳴叫10聲，提醒清理水箱；清空水箱後，系統則可持續運作抽水程序。
- (3) 蒸煮烹調後請移除水箱內的水。
- (4) 偵錯代碼：可能於蒸煮功能運作下發生，錯誤碼如下：
 - 錯誤碼E-06：水箱未放好，請重新放置水箱。
 - 錯誤碼E-05：管路系統異常（水感應器異常、水管異常、水泵異常、水箱異常），請聯繫服務人員檢查。

【蒸煮功能鍵 】

可操作功能：蒸煮→微波 + 蒸煮→烘烤 + 蒸煮，操作順序依序為 > 步驟1 > 步驟2 > 步驟3 > 步驟4。

| | 步驟1 | 步驟2 | 步驟3 | 步驟4 |
|------|------------|------------------|--------|-----|
| | 功能/圖示 | 火力/溫度 | 時間 | 啟動 |
| 循環按鍵 | 蒸煮 | 調整蒸煮溫度 | 設定烹調時間 | |
| | 微波 + 蒸煮 + | 調整微波火力 調整蒸煮溫度 | 設定烹調時間 | |
| | 烘烤 + 蒸煮 + | 調整烘烤溫度 調整蒸煮溫度 | 設定烹調時間 | |

※注意事項

- 調整火力/溫度/時間，請按「」鍵或「」鍵，進行選項增加或減少。
- 細部操作，請參照後頁逐一分解操作說明。

1. 「蒸煮」功能，螢幕顯示

- (1) 按 鍵，螢幕亮起，顯示「10:00」、「Min」和「°C」符號亮起。
- (2) 右方水箱圖示顯示當前水量 (Water水; lack of water缺水)，默認溫度 100°C 亮起。
- (3) 按 鍵，再按 鍵或 鍵，選擇蒸煮溫度 (50、60、70、80、90、100°C)。
- (4) 按 鍵，再按 鍵或 鍵，選擇烹調時間，最長90分鐘，預設10分鐘。
- (5) 按 鍵啟動功能。

2. 「微波 + 蒸煮」功能，螢幕顯示 +

- (1) 按 鍵，啟用功能選項，默認時間10:00，點選至顯示圖示 +
- (2) 按 鍵，再按 鍵或 鍵，選擇微波火力(100W~900W)，預設300W。
- (3) 按 鍵，再按 鍵或 鍵，選擇蒸煮設定 (10%~90%)，預設30%。
- (4) 按 鍵，再按 鍵或 鍵，選擇烹調時間，最長90分鐘，預設10分鐘。
- (5) 按 鍵啟動功能。

不同微波火力下之蒸煮比率：

| 微波火力 | 蒸煮比率 |
|------|------------------------------------------|
| 100W | 10%、20%、30% |
| 300W | 10%、20%、30%、40%、50%、60% |
| 450W | 10%、20%、30%、40%、50%、60%、70% |
| 700W | 10%、20%、30%、40%、50%、60%、70% |
| 900W | 10%、20%、30%、40%、50%、60%、70%、80%、90%、100% |

3. 「烘烤 + 蒸煮」功能，螢幕顯示 +

- (1) 按 鍵，啟用功能選項，默認時間10:00，點選至顯示圖示 +
- (2) 按 鍵，再按 鍵或 鍵，選擇烘烤溫度(180、190、200、210、220°C)，預設180°C。
- (3) 按 鍵，再按 鍵或 鍵，選擇蒸煮設定(10%、20%、30%)，預設30%。
- (4) 按 鍵，再按 或 鍵，選擇烹調時間，最長90分鐘，預設10分鐘。
- (5) 按 鍵啟動功能。

【解凍自動選單功能鍵 / A】

可操作功能：解凍d01→自動無蒸煮選單P01→自動蒸煮選單S01→自動除垢CLE，操作順序依序為 / A > 步驟1 > 步驟2 > 步驟3。

| 步驟1 | 步驟2 | 步驟3 |
|-------------|-------------|-----|
| 功能/圖示 | 重量/選單 | 啟動 |
| 解凍 d01 | 選擇解凍重量 | |
| 自動無蒸煮選單 P01 | 選擇選單P01-P40 | |
| | 選擇選單重量 | |
| 自動蒸煮選單 S01 | 選擇選單S01-S40 | |
| | 選擇選單重量 | |
| 自動除垢 CLE | 內定 20分鐘 | |

※注意事項

- 調整重置選單選項，請按 鍵或 鍵，進行選項增加或減少。
- 細部操作，請參照後頁逐一分解操作說明。

1. 「解凍」功能，螢幕顯示 * 及d01

- (1) 按 / A 啟用功能選項，點選至顯示圖示 * 及d01。
- (2) 按 鍵，並按 鍵或 鍵，選擇解凍重量時間顯示。
- (3) 按 鍵啟動解凍功能。

2. 「自動無蒸煮選單」功能，螢幕顯示A和P01

- (1) 按「/A」鍵啟用功能選項，顯示圖示「A」，顯示幕顯示「P01」。
- (2) 按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇選單P01-P40。(詳細菜單請參考自動無蒸煮選單P01~P40)
- (3) 按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵選擇食物重量之烹飪時間。
- (4) 按「」鍵啟動烹調。
- (5) 注意事項
 - 選擇自動無蒸煮選單，無論使用前後，機腔或門板若有水份，請進行清潔。
 - 若選擇自動無蒸煮選單，請進行預熱(操作方式請參閱預熱功能)，預熱時請勿放入食物；當預熱達到需求溫度時，方可將食物放入並烹調。

3. 「自動蒸煮選單」功能，螢幕顯示A和S01

- (1) 按「/A」鍵啟用功能選項，顯示圖示「A」，顯示幕顯示「S01」。
- (2) 按「」鍵，再按「」鍵或「」鍵，選擇選單S01-S40。(詳細菜單參考自動蒸煮選單S01~S40)
- (3) 按「」鍵，再按「」鍵或「」選擇食物重量之烹飪時間。
- (4) 按「」鍵啟動烹調。
- (5) 注意事項
 - 選擇自動蒸煮選單之後，泵浦會將管路裡的水回收到水箱，因此會產生少許噪音，此為正常現象，請勿驚慌。
 - 選擇自動蒸煮選單，無論使用前後，機腔或門板若有水份，請進行清潔。
 - 若選擇自動蒸煮選單，請進行預熱(操作方式請參閱預熱功能)，預熱時請勿放入食物；當預熱達到需求溫度時，方可將食物放入並烹調。

4. 「自動除垢」功能，螢幕顯示CLE ※建議約在蒸煮功能進行20小時後使用除垢功能。

- (1) 取出水箱並注入1,000ml水，加入食用級檸檬酸鈉以進行除垢。
- (2) 按「/A」鍵，當「CLE」亮起，代表已進入除垢功能；默認時間「20:00」。
- (3) 按「」鍵啟動此功能。
- (4) 此程序完成後請稍候等1分鐘，將水自水箱中倒出，徹底清潔水箱。
- (5) 再注入水於水箱內，並重複以上2-4之步驟。
- (6) 注意事項：此除垢功能運作時不可中斷，若操作過程中斷，則須從步驟2再重啟自動除垢功能。

自動無蒸煮選單(P01~P40)

| 選單 | 顯示 | 重量(g ; 份) | 火力 |
|-------|-----|------------------------------|-------------|
| 溶化巧克力 | P01 | 100/150/200 | 450W |
| 溶化奶油 | P02 | 100/150/200 | 450W |
| 地瓜 | P03 | 200/400/600 | 100W+220°C |
| 整隻雞 | P04 | 800/1000/1200 | 100W+220°C |
| 雞腿 | P05 | 200/300/400/500/600/700/800 | 450W+220°C |
| 雞翅 | P06 | 200/300/400/500/600/700/800 | 300W+220°C |
| 整條魚 | P07 | 1/2/3 | 100W+220°C |
| 魚排 | P08 | 200/300/400/500/600 | 100W+220°C |
| 生比薩 | P09 | 200/300/400/500/600 | 預熱/200°C 烘烤 |
| 冷凍比薩 | P10 | 200/300/400 | 100W+220°C |
| 蛋糕 | P11 | 400/500/600 | 預熱/150°C |
| 烤豬肉 | P12 | 400/500/600/700/800/900/1000 | 450W+220°C |
| 烤雞肉串 | P13 | 200/300/400/500/600 | 100W+220°C |
| 蝦 | P14 | 200/400/600 | 預熱/220°C |
| 牛排 | P15 | 400/500/600/700/800/900/1000 | 100W+220°C |
| 烤肋排 | P16 | 200/400/600 | 100W+220°C |
| 巧克力餅乾 | P17 | 500 | 預熱/180°C |
| 檸檬餅乾 | P18 | 400 | 預熱/200°C |
| 香腸 | P19 | 200/400/600 | 預熱/200°C |
| 小餅乾 | P20 | 200/300/400 | 預熱/200°C |

| 自動無蒸煮選單(P01~P40) | | | |
|------------------|-----|------------------------------------------------------|--------------|
| 選單 | 顯示 | 重量(g ; 份) | 火力 |
| 覆熱 | P21 | 200/300/400/500/600 | 900W |
| 烤馬鈴薯 | P22 | 1/2/3 | 900W |
| 飲料 | P23 | 1/2/3 | 900W |
| 義大利麵 | P24 | 100(+800ml 冷水) 150(+1000ml 冷水) 200(+1200ml 冷水) | 700W |
| 湯 | P25 | 1/2/3 | 900W |
| 披薩 | P26 | 1/2/3 | 900W |
| 馬芬 | P27 | 1/2/3/4 | 900W |
| 燕麥片 | P28 | 50+500ml 水 100+1000ml 水 150+1500ml 水 | 900W/450W |
| 烤蘋果 | P29 | 2/3/4 | 700W |
| 三明治 | P30 | 1/2/3 | 900W |
| 爆米花 | P31 | 50/100 | 900W |
| 布朗尼 | P32 | 800 | 100W + 180°C |
| 麵包 | P33 | 100/150/200 | 燒烤火力3 |
| 雞塊 | P34 | 200/300/400/500/600 | 100W+220°C |
| 香草料理 | P35 | 200/300/400/500 | 100W+220°C |
| 燕麥葡萄餅乾 | P36 | 600 | 預熱/180°C |
| 胡桃餅乾 | P37 | 500 | 預熱/180°C |
| 花生巧克力餅乾 | P38 | 500 | 預熱/180°C |
| 漢堡 | P39 | 2/4/6 | 100W+220°C |
| 馬芬 | P40 | 840(70gx12) | 預熱/180°C |

| 自動蒸煮選單(S01~S40) | | | |
|-----------------|-----|---------------------------------|----------------------------------|
| 選單 | 顯示 | 重量(g ; 份) | 火力 |
| 鱒魚 | S01 | 200/300/400/500/600 | 蒸煮100°C+300W |
| 鮭魚片 | S02 | 200/300/400/500/600 | 蒸煮100°C+100W |
| 白梭吻鱸 | S03 | 200/300/400/500/600 | 蒸煮100°C+300W |
| 蝦 | S04 | 200/300/400/500/600 | 蒸煮100°C |
| 比目魚 | S05 | 200/300/400/500/600 | 蒸煮100°C+300W |
| 海扇類 | S06 | 200/300/400/500/600 | 蒸煮100°C+100W |
| 鱒魚 | S07 | 200/300/400/500/600 | 蒸煮100°C+300W |
| 鯡魚 | S08 | 200/300/400/500/600 | 蒸煮100°C+300W |
| 鮪魚片 | S09 | 200/300/400/500/600 | 蒸煮100°C+100W |
| 螃蟹 | S10 | 2/3/4/5/6 | 蒸煮100°C+300W |
| 雞腿 | S11 | 200/300/400/500/600 | 蒸煮100°C+300W |
| 雞胸 | S12 | 200/300/400/500/600 /700/800 | 蒸煮100°C+300W |
| 肉丸 | S13 | 200/300/400/500/600 | 蒸煮100°C+300W |
| 去骨火雞肉 | S14 | 400/500/600/700/800 | 蒸煮100°C+300W |
| 豬排(整片) | S15 | 200/300/400/500/600 | 蒸煮100°C+300W |
| 香腸 | S16 | 200/300/400/500/600 | 蒸煮100°C+100W |
| 蛋置於玻璃容器內 | S17 | 1/3 | 蒸煮100°C |
| 水煮蛋 | S18 | 1/3 | 蒸煮100°C |
| 溫泉蛋 | S19 | 1/3 | 蒸煮100°C |
| 糙米+水 | S20 | 200g + 400ml水 400g + 800ml水 | 蒸煮100°C + 450W 蒸煮100°C + 300W |

| 自動蒸煮選單(S01~S40) | | | |
|-----------------|-----|---------------------------------|------------------------------|
| 選單 | 顯示 | 重量(g ; 份) | 火力 |
| 白米 | S21 | 200g + 300ml水 400g + 600ml水 | 蒸煮100°C+450W 蒸煮100°C+300W |
| 茄子 | S22 | 200/300/400/500/600 | 蒸煮100°C+300W |
| 豆類 | S23 | 200/300/400/500/600 | 蒸煮100°C+300W |
| 青花椰 | S24 | 200/300/400/500/600 | 蒸煮100°C |
| 花椰菜 | S25 | 200/300/400/500/600 | 蒸煮100°C+300W |
| 豌豆仁 | S26 | 200/300/400/500/600 | 蒸煮100°C+300W |
| 馬鈴薯(含皮·小份) | S27 | 1/2/3/4 | 蒸煮100°C+300W |
| 馬鈴薯(含皮·大份) | S28 | 1/2/3/4 | 蒸煮100°C |
| 馬鈴薯塊(削皮) | S29 | 200/300/400/500/600 | 蒸煮100°C+300W |
| 紅蘿蔔 | S30 | 200/300/400/500/600 | 蒸煮100°C+300W |
| 玉米 | S31 | 2/3/4/5/6 | 蒸煮100°C+300W |
| 青椒 | S32 | 200/300/400/500/600 | 蒸煮100°C |
| 墨西哥辣椒 | S33 | 200/300/400/500/600 | 蒸煮100°C |
| 蘑菇 | S34 | 200/300/400/500/600 | 蒸煮100°C+300W |
| 西洋大蔥 | S35 | 200/300/400/500/600 | 蒸煮100°C+300W |
| 孢子甘藍 | S36 | 200/300/400/500/600 | 蒸煮100°C |
| 西洋芹菜 | S37 | 200/300/400/500/600/ 700/800 | 蒸煮100°C+300W |
| 蘆筍 | S38 | 200/300/400/500/600 | 蒸煮100°C+300W |
| 菠菜 | S39 | 200/300/400/500/600 | 蒸煮100°C+300W |
| 櫛瓜 | S40 | 200/300/400/500/600 | 蒸煮100°C+300W |

十三、故障排除

| 正常情形 | |
|-------------------|----------------------------------------------------------|
| 機體干擾電視接收訊號 | 機體運作時，收音機與電視接收可能受干擾，此外，類似小電器的干擾（如：攪拌器、吸塵器、電扇...等），也屬正常範圍 |
| 內部照明燈昏暗 | 於低速烹煮時，燈光昏暗屬正常範圍，若有疑慮，請洽客服中心 |
| 機體門水氣凝結，熱空氣從通風口排出 | 蒸氣於烹調時從食物產生，多數從通風口排出，少部分可能累積於溫度較低的地方（如：門板），屬正常範圍 |

| 故障 | 原因 | 建議處理方法 |
|----------------|---------------|-----------------------------------|
| 機器無法啟動 | 插頭未確實插入插座 | 拔掉插頭，10秒後再重新插入一次 |
| | 保險絲燒斷或電路斷路器作動 | 請聯繫客服中心，進行保險絲更換或重設電路斷路器（須由專業人員維修） |
| | 插座故障 | 連接其他電器測試插座是否異常 |
| 機器無法加熱 | 機體門未確實關閉 | 請將門確實關閉 |
| 玻璃轉盤在機體運作時產生噪音 | 滾輪髒汙殘留在機器底部 | 參考「使用注意事項」中相關清潔事項 |

根據電器和電子設備(WEEE)的廢棄指示，應單獨收集和處理電器和電子設備；未來無論何時當您需要丟棄此產品時，請勿當成一般用品將其丟棄，請將此產品放到電器和電子設備回收點處置。

十四、產品規格

| | |
|-------------|----------------|
| 機型 | JT-EB113蒸氣微波烤箱 |
| 額定電壓 | 220V~ 60Hz |
| 額定輸入功率(微波爐) | 1450W |
| 額定輸出功率(微波爐) | 800W |
| 額定輸出功率(燒烤) | 1100W |
| 額定輸出功率(烘烤) | 1600W |
| 額定輸入功率(蒸爐) | 1500W |
| 額定輸入功率(最大) | 3100W |
| 額定待機功率 | 1W |
| 能源效率值 | 54% |
| 烤箱容量 | 34L |
| 機身尺寸(WxDxH) | 595x525x454 mm |
| 淨重 | 約 33kg |

十五、限用物質含有情況標示聲明書

限用物質含有情況標示聲明書

| 設備名稱：蒸氣微波烤箱 Equipment name | | 型號(型式): JT-EB113 Type designation (Type) | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols | | | | | |
| | 鉛 Lead (Pb) | 汞 Mercury (Hg) | 鎘 Cadmium (Cd) | 六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺) | 多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB) | 多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE) |
| 玻璃面板 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 金屬組件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 塑膠組件 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電源線組 (含內部配線盒) | — | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 風扇組 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電路板組件 | — | ○ | — | ○ | ○ | ○ |
| 加熱元件組 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |

備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
 Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
 Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。
 Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

