



IH Ceramic Hob

IH微晶調理爐

安裝使用說明書 & 保固卡

● 安裝及使用前請詳閱本說明書



目錄

一、注意事項.....	P1
二、安全須知.....	P2
三、烹煮器具.....	P2
四、開箱檢查.....	P3
五、安裝尺寸及安裝前注意事項.....	P3
六、操作說明.....	P5
七、故障排除.....	P8
八、清潔保養.....	P9
九、產品規格.....	P10
十、限用物質含有情況標示聲明書.....	P11
十一、產品保固條款.....	P12
十二、產品保固卡.....	P13

一、使用前注意事項

使用前請詳細閱讀說明書並妥善保存說明書

- 1.觸控區和手指上若有過多的液體時，會降低操作靈敏度，請用乾淨抹布擦拭後，再進行操作。
- 2.請維持觸控區的清潔度，避免油污造成機器誤判，產生誤動作。
- 3.假若爐面出現玻璃面板崩裂或碎裂，請勿使用本產品，並即時通知維修人員。
- 4.安裝了心律調節人員需與本產品保持一定的安全距離，因無法確保市面上心律調整器均能符合本產品的標準。因此我們無法保證本產品不會對相關物品構成有害的干擾。
- 5.由於食用油脂容易著火，使用本產品烹調高油脂的食物，應守候在旁避免意外產生。
- 6.烹煮含糖食物時，避免糖漿或糖類直接撒在加熱的微晶玻璃上，會造成微晶玻璃的化學反應，進而損壞微晶玻璃表面，所以需趁熱立即清理。
- 7.請將任何易受磁力影響的東西遠離本產品，如金融卡、磁扣、信用卡等。
- 8.假若烹飪鍋具不符合本產品的要求，本產品將不會被啟動加熱。
- 9.請勿將金屬物品例如廚房用具(刀、叉、鍋蓋)或其他類件放置於加熱區上，以免物件產生高溫。
- 10.產品初期使用會有些許異味，屬正常現象，建議初次使用時，先運轉約30分鐘之後即可安心使用。

警語

- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 若表面破裂，請關閉電器以避免遭受電擊。
- 電器不得以外加定時器或分離的遙控系統操作。
- 起火之危險：不可存放物品於烹煮表面上。
- 烹煮過程須被監督，短暫時間的烹煮過程須持續地被監督。
- 若電源線損壞時，必須由製造廠商或其服務人員或具有相關資格的人員加以更換以避免危險。

二、安全須知/三、烹煮器具

二、安全須知

為了降低火災風險、觸電、人員受傷或微波洩漏，於使用設備時請遵循基本的預防措施，包括以下內容

- 1.本產品僅可作為家庭使用，不得移作其他商業或非家用用途以免危險。
- 2.請勿將本產品存放屋外或拿到屋外使用。
- 3.首次使用前，請先閱讀本說明書，內含有關本機的安裝、安全、保養的重要資訊，以免發生意外或損壞本機。
- 4.本說明書請與本產品所附之配件一併妥善保存，方便於日後使用或維修參考。
- 5.本產品僅限已閱讀本說明書之成人使用，避免兒童或失能人員碰撞或玩耍，以免危險。
- 6.本產品請設置在孩童無法觸及處。
- 7.本產品之安裝與電源的連接等，應由專業技術人員遵照製造商的指示與相關法規進行安裝。
- 8.本產品必須正確接地，才能保證其用電的安全性。
- 9.本產品安裝時，請勿使用延長線或變壓器，避免危險。
- 10.請勿擅自調整或改裝機器。
- 11.本產品維修時，應使用原廠零件做更換，且所有維修工作都必須由本公司維修人員進行。
- 12.當玻璃面板上有水滴或湯汁時，請先擦拭乾淨，以確保使用安全並維持設備正常運作，避免鍋具滑動或液體滲入機器內部。
- 13.使用本產品時，翻動鍋內食材請握持鍋具，防止鍋具滑動。
- 14.使用本產品請勿直接加熱密封罐頭或容器，造成容器內壓力過大發生爆炸。

三、烹煮器具

用於本產品的鍋具，必須是由於金屬製成的，鍋底要平整，而且要具有良好導磁性。(磁鐵可吸附住鍋底)，建議鍋底直徑8~26cm。

- 1.假若烹煮鍋具不符合本產品的要求，本產品加熱模組將不會被啟動或損壞。
- 2.開啓爐具時，請將鍋具正確放置加熱區之中央。
- 3.使用本產品建議用IH爐專用鍋具，可確保加熱效率為最佳。

三、烹煮器具/四、開箱檢查/五、安裝尺寸

- 4.使用本產品的鍋具底部需平底，若鍋底凹凸不平整(凹凸深度在2mm以上)會造成爐具加熱效率變差。
- 5.使用鍋具前先擦拭鍋底，確保鍋底平滑，且避免鍋具在爐面上拖動，可能會因鍋底不潔造成爐面刮傷。
- 6.加熱過程中鍋具發出“滋、滋”的聲音，這是因為不同鍋具加熱時震動頻率不同而發出的感應聲，這屬正常現象，對使用者不會有任何安全上的危害。

四、開箱檢查

- 1.機器1 台
- 2.安裝紙板1 pcs
- 3.安裝使用說明書&產品保固卡(本說明書及末頁保固卡)
- 4.IH221有附黑色旋鈕2 pcs


五、安裝尺寸

型號	外觀尺寸 (WxDxH)mm	挖洞尺寸 (WxD/R)mm
JT-IH220/JT-IH221	730x410x73	670x350/R85




安裝前注意事項

- 1.該產品僅限國內使用。
- 2.請遵守安裝說明，依照尺寸安裝，不可只使用膠粘劑當固定方式。
- 3.請將插頭插在有接地的插座，插座請由專業人員安裝。
- 4.必須有專用插座且是獨立電源線路，也不可使用多孔延長線。
- 5.電源電壓必須與規格貼紙相同。
- 6.若為長期不使用，請拔除插頭並且插座保持至少3mm以上距離。
- 7.安裝下面請勿設置抽屜或隔板，預留高度100mm以上空間，此空間不得放置任何物品，確保通風順暢，若有安裝隔板需在隔板上切割8個100mm散熱孔(如詳圖)，也可利用安裝紙板上圖示來切割。
- 8.安裝爐具位置和安裝周圍需耐高溫，例如:流理台上部、爐具周圍壁面、安裝爐具層板等等。
- 9.爐具在長時間持續烹調時，可能會因為櫥櫃密封而造成散熱不良，IH爐進入過熱保護狀態，自動調降加熱功率，為正常現象。建議在櫥櫃前面開出風口，增加通風效果。
- 10.安裝開口大小請參考安裝尺寸或施工圖說明。

五、安裝尺寸及安裝前注意事項

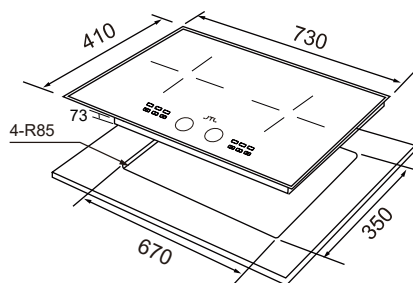

JT-IH220
JT-IH221

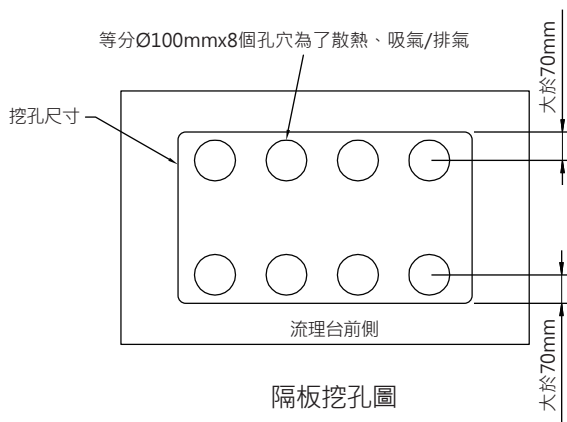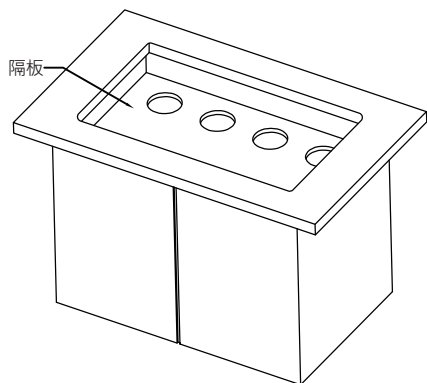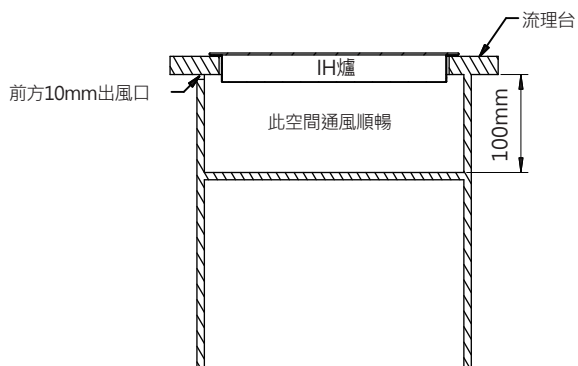

六、操作說明

1.按鍵功能說明：

(1) JT-IH220旋鈕是固定的，不能拆卸，只能順時鐘或逆時鐘旋轉，如硬拆的話會造成旋鈕卡榫斷裂。

(2) JT-IH221旋鈕則具有磁性，可以自由取下或放回，所以取下後需要妥善保管，避免遺失。

(3) 按鍵功能:

型號	型號	按鍵功能	按鍵說明
JT-IH220	JT-IH221		
		開關鍵	開關機用
		安全鎖	啟動或解除按鍵鎖
		煲湯	煲湯或燉湯用
		暫停	暫停所有功能
		定時鍵	定時功能
		煮水鍵	煮水專用
		火力鍵	火力功能

2.送電：

插上電源後，蜂鳴器長叫「滴」一聲提示，所有指示燈全亮1秒，完成後自動進入關機。

3.開機操作：

按下開關鍵，爐具進入待機狀態，蜂鳴器「滴」一聲提示，顯示燈燈亮，按選擇功能鍵均可加熱。

4.關機操作：

烹飪結束後，按開關鍵，停止加熱，爐具風扇自動延遲1分鐘自動關機。或是待機狀態下，60秒內無任何操作，蜂鳴器長叫「滴」一聲提示，進入自動關機。

5.工作指示：

「火力指示」表示當前設定火力強度，在「定時狀態」下，會顯示定時的時間值。若不在「定時狀態」，則不會顯示時間。

六、操作說明

6.當爐具檢測不到鍋具或偵測到不合適的鍋具時，蜂鳴器會間歇性發出「嗶～嗶」聲，持續 60 秒。如果在此時間內仍未偵測到適合的鍋具，設備將自動關機

7.暫停：

(1)機器正常加熱時，按下「暫停鍵」後，機器會進入暫停狀態，暫停指示燈亮起，停止加熱，計時暫停。此時，只有關機、按鍵鎖和暫停功能可操作，其他功能無效，並伴隨蜂鳴器發出「嗶、嗶、嗶」聲。再次按「暫停鍵」可恢復原來的運行狀態。

(2)若機器保持暫停狀態超過5分鐘，將自動關機。

8.安全鎖：

無論機器處於何種狀態，長按「安全鎖」後會進入鎖定狀態，指示燈亮起，除了「關機」或解除鎖定外，其他功能無效，並會發出「嗶、嗶、嗶」聲提示。長按「安全鎖」即可解除鎖定狀態。

9.餘溫提示：

關機後，爐面溫度大於60度，顯示H/Hot。

10.自動2小時關機：

使用火力檔位加熱時，機器會在 2 小時後自動關機，加熱過程中可隨時調整火力，計時不會重置，時間到後仍會關機。若已設定定時，機器將依據定時時間執行關機。

11.加熱功能：

(1)炒菜或火力

①當按下「火力」鍵後，共有 8 段火力可供選擇，機器預設加熱功率為 2800W，並可自行調整火力。旋轉順時針可增加火力，逆時針則降低火力。

②啟動「火力」功能後，機器將默認運行 2 小時後自動關機。在正常加熱過程中，使用者可隨時調整火力，而計時不會重置。

③當火力在任一檔位時，可再按一次火力鍵快速回到最大火力2800W。

(2)火力檔位說明

左爐(右爐)功率	右爐(左爐)最大功率	整機功率
200W	2800W	3000W
400W	2800W	3200W
800W	2600W	3400W(Max3500W)
1200W	2000W	3200W
1600W	1600W	3200W
2000W	1200W	3200W
2600W	800W	3400W(Max3500W)
2800W	400W	3200W
2800W	200W	3000W

(3)煲湯

*實際功率可能因鍋具材質及環境電壓而有所差異。

①按「煲湯」鍵後，機器自動依序調整火力輸出，共加熱 90 分鐘後自動關機，過程如下：

2600W (10 分鐘)

1600W (5 分鐘)

1200W (3 分鐘)

800W (7 分鐘)

400W (65 分鐘)

②在煲湯功能加熱過程中，使用者可自由調整火力，時間不會重置，90 分鐘後自動關機。

(4)煮水:JT-IH221 功能專用

按下「煮水」鍵後，預設火力為2000W，並顯示20分鐘計時。在加熱過程中，使用者可自由調整火力，時間不會重置。20分鐘後自動關機，若設定了定時功能，則依照定時時間關機。

12.定時功能：

(1)JT-IH220 可定時最長 3 小時，JT-IH221 可定時最長 99 分鐘。

(2)加熱時按「定時」鍵，蜂鳴器響一聲並亮燈，進入定時設定模式，再按一次則退出。

(3)調整定時時，順時鐘增加、逆時鐘減少，設定完成後等待 5 秒自動確認。

七、故障排除

七、故障排除

爐具開啓後，玻璃面板顯示是由數字和字母、符號等等，請參考以下列錯誤代碼找出相關處理方式。

代號	故障原因	故障排除
E1	低壓保護，市電壓低於85V	檢查電源 (自動恢復)
E2	高壓保護 市電壓高於280V	檢查電源 (自動恢復)
E3	傳感器開路或短路	聯絡客服中心
E4	IGBT熱敏開路/短路	聯絡客服中心
E5	爐面溫度過高（鍋底乾燒或空燒）	等待爐面溫度降溫 (自動恢復)
E6	IGBT超溫保護	斷電後 (自動恢復)
H/Hot	爐面過熱(50~60°C)	爐面冷卻 (自動恢復)
E0	無鍋或鍋具材質不對、鍋具小於8cm	更換鍋具 (自動恢復)
EC	顯示板和主板通訊不良	聯絡客服中心

警告：

- 1.若使用爐具後無法關閉電源，請立即切斷爐具的電源供應。
- 2.若爐具開機30秒內未放置鍋具或是加熱兩小時後，爐具將會自動關機做為安全保護。
- 3.當使用火力檔位加熱時，機器會在2小時後自動關機。

八、清潔保養

- 1.每次使用本產品前先行清潔，避免損壞爐具表面，並防止積聚難以清除的污垢。清理前注意關閉爐具及確認餘溫提示訊號沒有亮起。
- 2.使用潔淨的軟布，吸水抹布或清洗微晶玻璃的專用清潔劑。勿用磨砂型海綿或含金屬刷毛的菜瓜布。
- 3.遇有食物殘渣噴濺到玻璃表面請即時處理，須以專用的玻璃刮刀清除。玻璃刮刀請小心使用。
- 4.鹽、糖（高糖份食物）和沙粒會刮傷爐具的玻璃表面，如噴濺在爐具上，請即時處理，須以專用的玻璃刮刀清除。玻璃刮刀請小心使用。
- 5.不要以任何蒸汽式的電器產品清潔玻璃面板。
- 6.定期檢查和清潔爐具底部入氣口及出氣口的污垢，假若不理會，將影響爐具的加熱效能。
- 7.JT-IH220/JT-IH221前方底部散熱孔，可能與內部溫差或濕氣凝結有關。只要用乾淨抹布擦拭即可，避免水滴影響機器運作。
- 8.JT-IH220機型的白玻使用一段時間後，外觀會漸漸變黃或退色，此乃屬於正常的物理現象，不影響烹煮功能或機器的使用功率，請安心使用。

九、產品規格

九、產品規格

型號	JT-IH220/JT-IH221
額定電壓/頻率	220V/60Hz
額定消耗電功率(W)	3500W
外型尺寸(mm)	730x410x73
挖洞尺寸(mm/R)	670x350/R85

十、限用物質含有情況標示聲明書

十、限用物質含有情況標示聲明書

設備名稱：微晶調理爐 Equipment name		型號(型式): JT-IH220/JT-IH221 Type designation (Type)				
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
微晶玻璃面板	○	○	○	○	○	○
金屬組件	○	○	○	○	○	○
電源線組 (含內部配線)	○	○	○	○	○	○
風扇組	○	○	○	○	○	○
電路板及其重要 零組件	—	○	○	○	○	○
加熱元件組	○	○	○	○	○	—
備考1. “超出0.1 wt %” 及 “超出0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

十一、產品保固條款

- (一)產品使用前請詳閱「使用說明書」，並依「使用說明書」指示操作使用，避免操作使用不當導致產品故障或事故發生，致使保固權益受損。
- (二)為確保您的權益，產品保固回函資料請妥善保存，遺失恕不補發，內容填寫若有記載不實、空白、塗改...等，導致無法正確判定購買資訊（購買日期、購買型號、購買店家）之情況，將以產品製造號碼貼紙所載之製造日期三個月起計算保固期間。
- (三)產品首次維修時，為確保您的權益，請出示產品保固回函資料或購買日期之證明文件，以利保固期間計算。
- (四)為減少或避免產品使用說明書、產品回函資料，長時間未使用致使資料毀損或遺失，請掃描側邊QR Code，進行產品保固資料填寫，以維護您的權益。
- (五)保固相關內容說明



- 1.產品保固期間與內容：請參閱產品使用說明書所載之項目與期間。
 - 2.凡購買本公司品牌或代理產品，均享有自購買日起一年內之產品保固服務。
 - 3.逾產品保固期如有故障報修，將酌收檢修工資，若有更換零件，則材料費用另計，依喜特麗國際股份有限公司公告之價目表收費。
 - 4.維修零件提供的最低保證為製造後五年，若超過五年，不保證有可供維修的零件進行維修。
 - 5.若有安裝位置異常，無法保證維修技師安全狀況或維修空間不足，維修技師得以拒絕維修服務。
 - 6.若因配管、配電...等因素，須由原承作廠商維修處理。
 - 7.如有下列情形之一者，雖在保證期間內，恕不提供免費更換零件、維修...等服務，依喜特麗國際股份有限公司公告之價目表收費
 - (1)消耗性零件：照明燈具類、油杯、油網、濾網、濾心、電池、刀片、操作面板、機殼、插座...等。
 - (2)配件或附屬品：給水管、排水管、收納架、刷頭、保險絲、螺桿、套筒...等。
 - (3)產品安裝於不正確的使用環境，如水壓、瓦斯壓或電壓過大(過小)，部分需進水之產品如：熱水器或飲水機則不得使用地下水、環境因素(硫磺、沼氣、鹽害、粉塵、化學...等)礦物質成份過高之水源(需安裝前置濾心過濾礦物質)。
 - (4)天災(地震、颱風、雷擊...等)天然災害、異物侵入(老鼠、蟑螂、螞蟥、壁虎、蜘蛛...等)。
 - (5)人為疏失：未由專業技師安裝、移動安裝位置、移機、維修或未注意使用狀況產生碰撞、摔落...等，導致產品受損、故障。
 - (6)產品使用於非家庭環境(例：營業場所、工廠、公司、學校、飯店...等公告場所)。
 - (7)環境因素造成線路或零件氧化(如空氣中鹽分或硫磺量過高、高溫潮濕、長期曝曬、雨淋等...)
 - (8)使用與保養：未依使用說明書指示操作與未定期保養導致產品故障。
- 本公司保有修改條款之權利

產品保固卡

產品品名：

用戶姓名：

電話：

住家：

手機：

生日： / /

安裝地址：

E - m a i l：

購買日期： / /

經銷商店章

免付費服務專線：0800-380-999或04-2358-3569



喜特麗國際股份有限公司



「VIP專屬的尊榮服務」

為確保產品使用安全，本公司每年提供乙次
免費到府安檢服務，請來電預約安排



喜特麗國際股份有限公司

免付費服務電話：0800-380999

地址：台中市南屯區工業21路23號

網址：www.e-jtl.com.tw

11504

32C710251