



下嵌式食品防潮機

安裝使用說明書 & 保固卡

「VIP專屬的尊榮服務」

為確保產品使用安全，本公司每年提供乙次
免費到府安檢服務，請來電預約安排



喜特麗國際股份有限公司

免付費服務電話：0800-380999

地址：台中市南屯區工業21路23號 網址：www.e-jtl.com.tw

10408

◆安裝及使用前請詳閱本說明書




目錄


| | |
|---------------|--------|
| 一、產品特性..... | P 2 |
| 二、各部名稱..... | P 3 |
| 三、安裝方式..... | P 3-P6 |
| 四、操作方法..... | P 7 |
| 五、使用注意事項..... | P 8 |
| 六、故障排除..... | P 9 |
| 七、保養方法..... | P 10 |
| 八、產品規格..... | P 10 |
| 九、產品保固條款..... | P 11 |
| 十、產品保固卡..... | P 12 |

- 1.下嵌式食品防潮機，全程台灣組裝，品質有保證。
- 2.流線造型面板優雅，機體直接嵌入流理檯，使用方便，搭配整體廚櫃，外觀簡潔大方，創造廚房獨特之風格。
- 3.採用緩衝式滑軌設計，讓你開門輕鬆，關門隨意，取出調味罐更便利。
- 4.採用冰箱專用磁性密封膠條，讓整台機體更密封，效能更提升。
- 5.OneTouch按鍵操作面板，正面流線造型，外觀亮麗，操作簡單人性化，為最佳廚具下櫃搭檔。
- 6.內部容積較他牌產品大，可放置更多調味罐，且內部空間規劃佳，讓廚房空間乾淨清爽。
- 7.使用LED高亮度數位顯示控制器,即使在無燈光狀態下，仍可清楚看到目前顯示濕度。
- 8.以微電腦控制歐洲進口吸濕素材X記憶合金進行循環吸排作業，能自動反覆再生，重覆使用，達到環保效能，不造成環境污染。
- 9.此防潮設備具有省電模式，可有效節省耗電量。
- 10.採用顯示，控制，除濕一體式主機，乾淨俐落，不佔空間。
- 11.顯示精密度佳，濕度誤差可控制在 $\pm 4\%RH$ 。

各部名稱

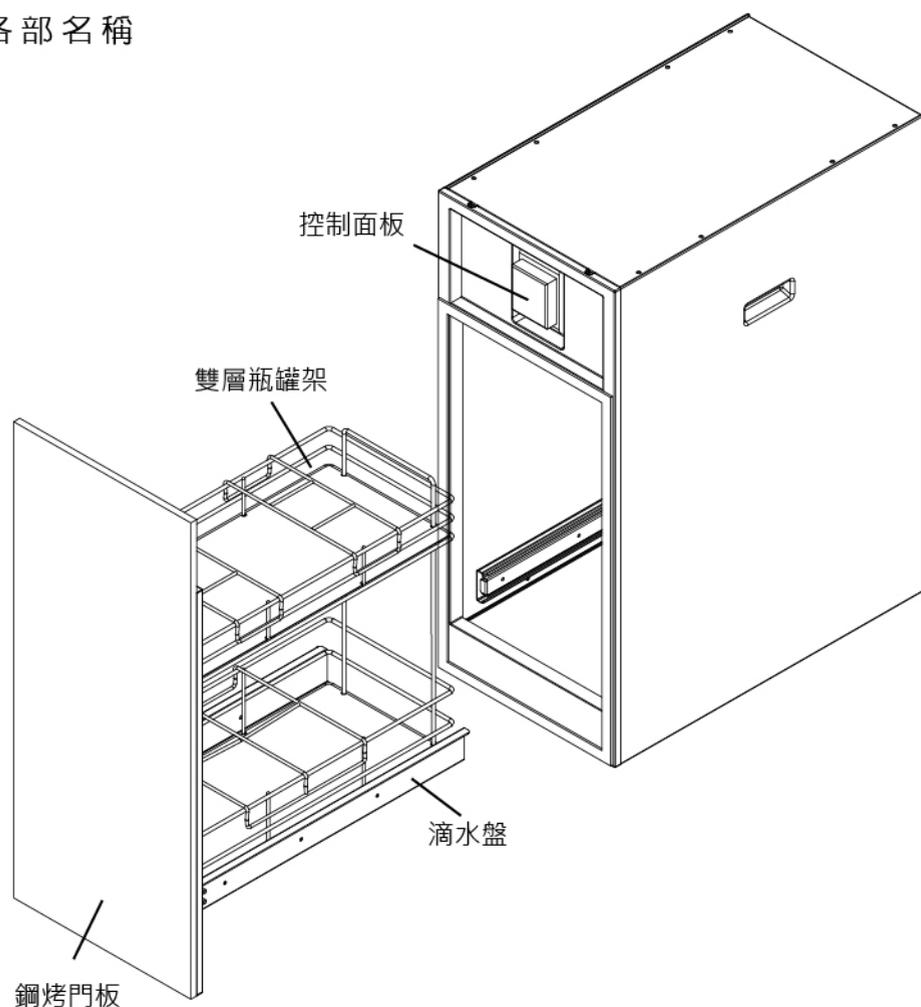

安裝方式

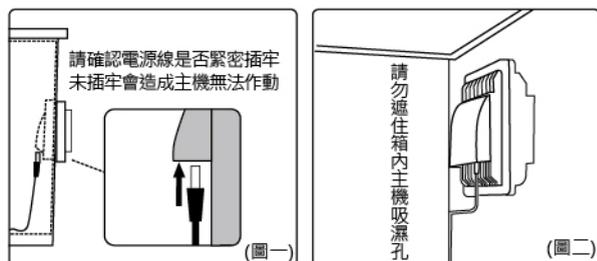

A、安裝注意事項：


1. 本機應由專業人員安裝，電源線路配線應由有電匠執照人員施工，以避免使用發生危險。
2. 插座電線請使用 2mm^2 以上之電線，避免與其它耗電量大的電器產品共用插座或線路以策安全；插座上接地線孔的接地阻抗值須符合法規要求。
3. 嚴禁以剪斷插頭方式接線或與其它電器相互纏接共線，插頭應置於容易插拔位置，以確保緊急時可以迅速應變斷電。
4. 安裝完成後需啟動以確認品質，送電後按時間設定鍵即可觀察運轉是否正常、安全。
5. 安裝完成客戶驗收時，務必提醒客戶「本機為電熱產品，使用中請勿外出」，以確保使用之安全無虞。
6. 請確認電源線是否緊密插牢，未插牢會造成主機無法作動，請參考P3「安裝方式」圖示(一)說明。
7. 請勿遮住箱內主機吸濕孔，請參考P3「安裝方式」圖示(二)說明。

B、安裝方法：

1. 安裝需求空間與支撐，請參考P5「嵌入安裝圖示(一)」；機體放入廚櫃定位後，請依流理檯高度，自行調整所附之調整腳來調整水平及固定支撐。
2. 本機內膽為金屬材質，隔熱安全無虞；左、右廚具櫃體應緊靠本機；本機附上2支白鐵自攻螺絲，左右各一，由桶身內側通過把手處，向外鎖附與櫃體固定，請參考P5「嵌入安裝圖示(二)」。
3. 本機正面間隙具有通風作用，請勿放置阻礙物或以毛巾等蓋住，以免通風不良而造成內部溫度太高或濕氣無法排出之狀況。
4. 本機體出廠時皆已調整直角合格，安裝時需確實調整4支調整腳之水平，確保機體之直角度，以避免門板歪斜。
5. 本機附上皿頭自攻螺絲 4×20 ，門板上左右各5個圓孔，是用於鎖附於系統家具門板上(請參考P6「門板安裝圖示(二)」說明)。


※嚴禁剪斷插頭接線，插頭應置於方便插拔位置以確保安全。

嵌入安裝圖示(一)

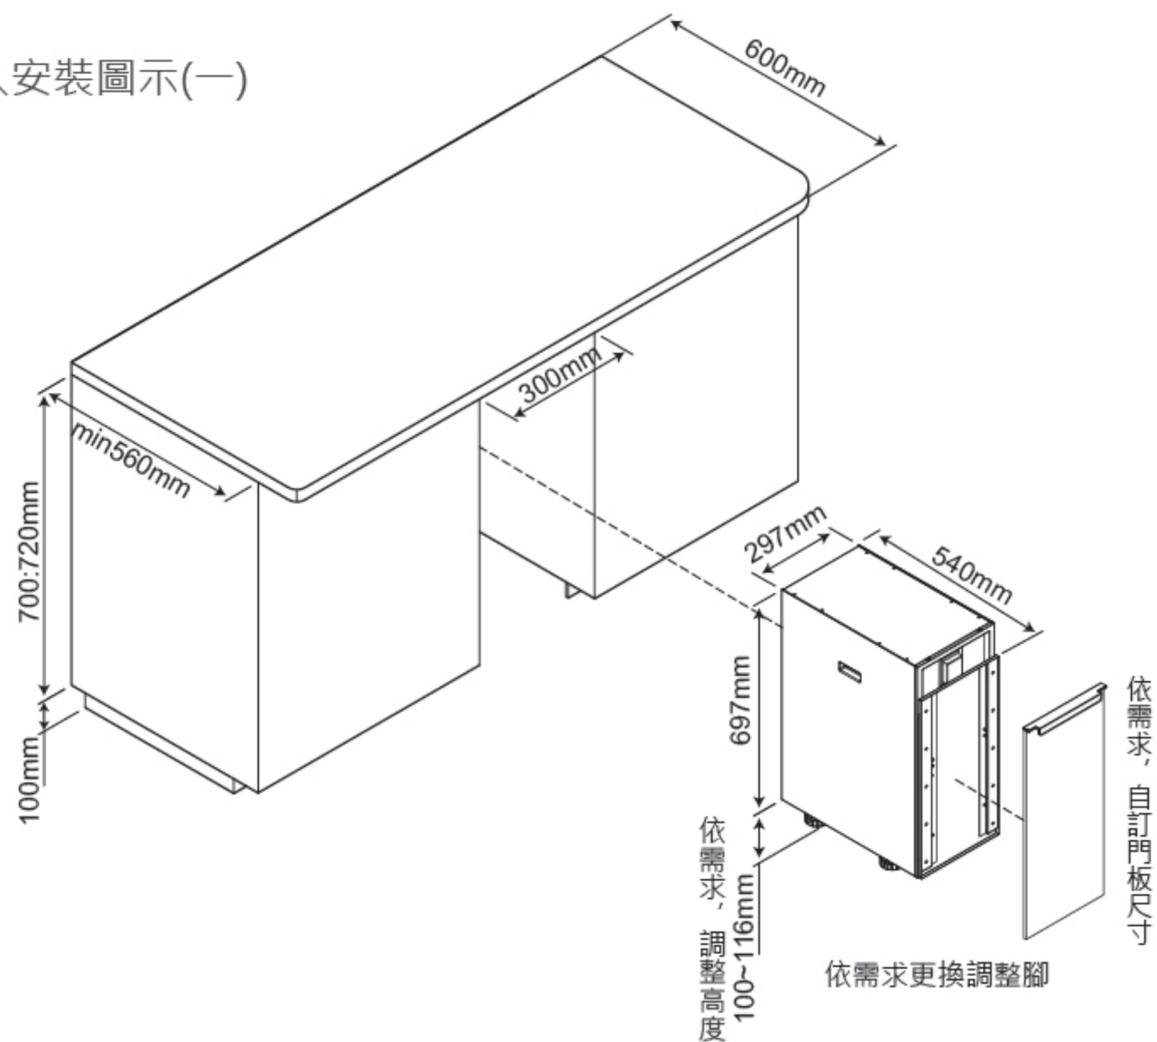

嵌入安裝圖示(二)


本機附上2支白鐵自攻螺絲, 左右各一由桶身內側通過把手處, 向外鎖附與櫃體固定。

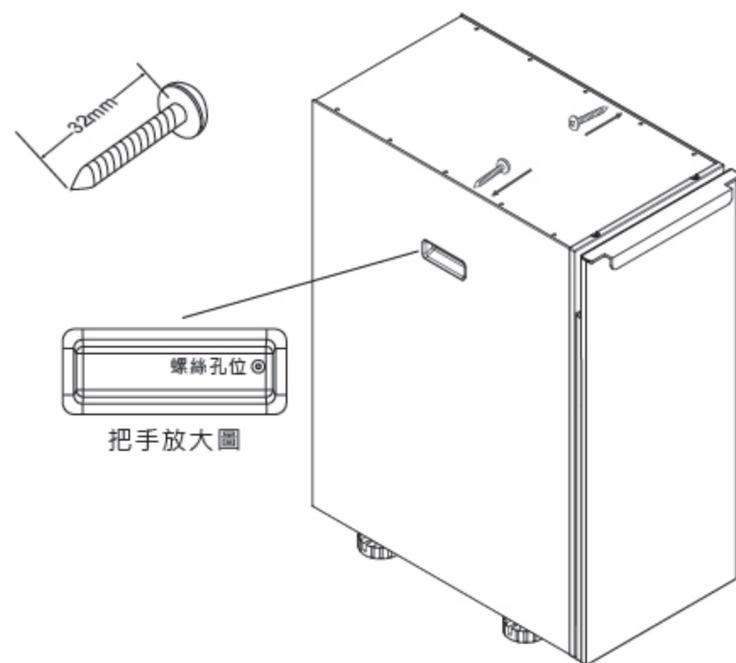


門板安裝圖示(一)

門板固定方式說明:


1. 先將不銹鋼門板魔鬼氈離心紙撕除
2. 再將門板對齊不銹鋼門板輕壓黏住
3. 將配件包皿頭M4x20L螺絲鎖固完成請參考門板安裝圖示(二)

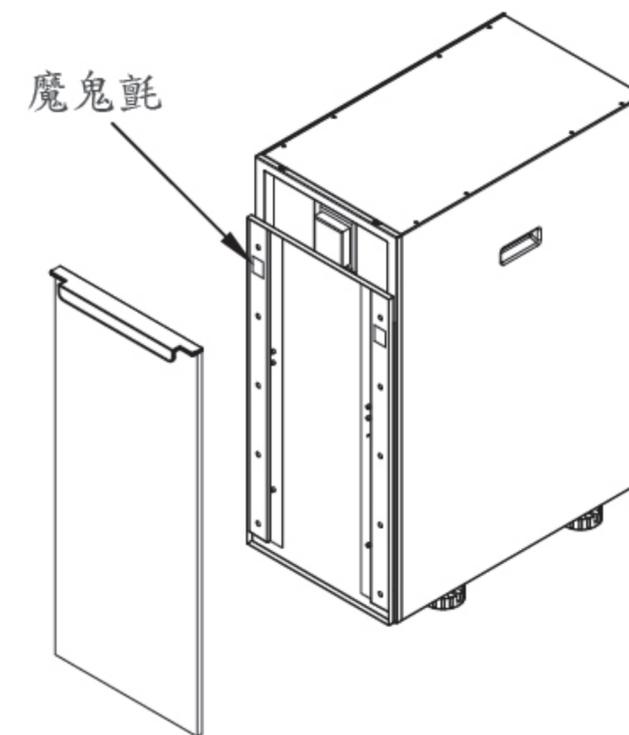

門板安裝圖示(二)

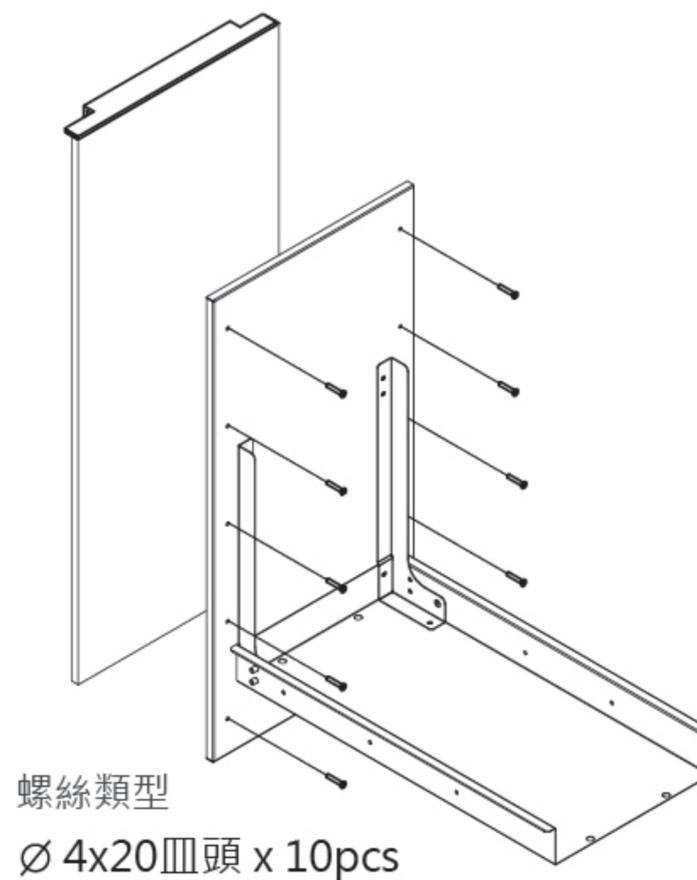


嵌門門板與孔位位置圖

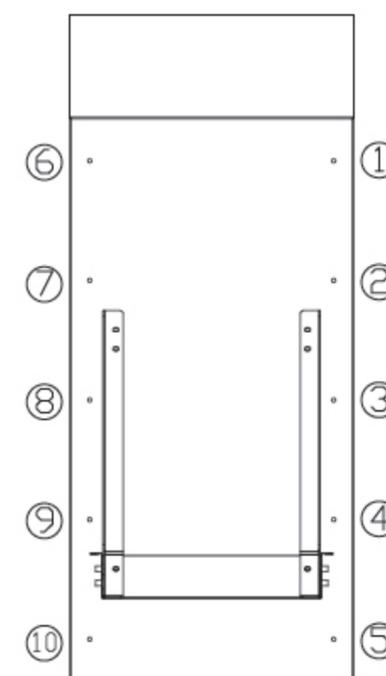

四. 操作方法

主機元件及設定說明

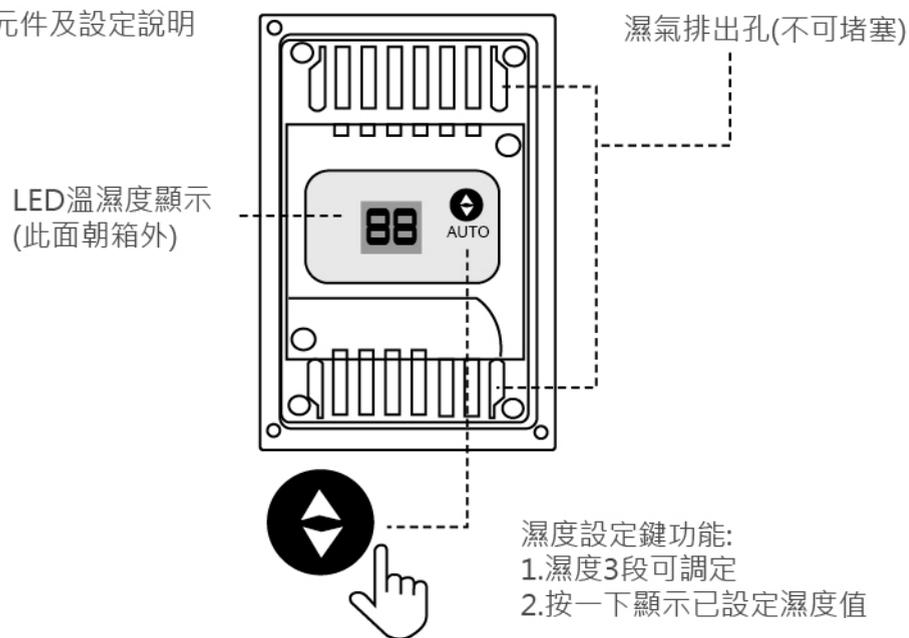

數位LED顯示控制器設定步驟

1. 開機5秒後方可設定
2. 設定濕度為55%、45%、35%RH三種選項依序循環跳動，請依照您需要的數值輕按設定按鍵依序來做切換，當數字跳到你需要的數值，請放開按鍵，此數值會閃爍數次，即完成濕度設定，並回到顯示目前箱內濕度數值。
3. 當您要確認原先設定值時，只要按設定鍵一下，即可顯示已設定的濕度數值，並於閃爍後回到箱內濕度數值。
註：LED右下角小數點快速閃爍時，表示主機正在加熱排濕中，為保護Sensor，此時Sensor不讀取濕度
4. 關機設定為長按3秒，右下角出現閃爍LED底線完成關機。
5. 開機設定為輕按一下即可完成開機。
6. 各項食品類適合的濕度設定值：
 - 6-1 35%RH：種子、咖啡、粉狀、藥品、乾燥花、及乾燥食品
 - 6-2 45%RH：乾糧、茶包類、香料類
 - 6-3 55%RH：油類、酒類、液體類

五. 使用注意事項

1. 本產品保固期限為一年，惟自然耗損性零件(耗材)不在一年保固範圍內
 2. 限用單相110V/60Hz電源。
 3. 請注意電源配線規格與線路負荷(插座電線2mm²以上)，避免與其它耗電量大的電器產品共用插座或線路以策安全。
 4. 本機僅供家庭使用，勿移作其它商業或非家庭食品防潮之用途，用於非家庭用途及商業場所不在保固範圍內。
 5. 請勿使用菜瓜布及粗糙抹布進行擦拭，以免損傷表面。
 6. 請勿使用腐蝕性清潔劑擦拭，以免損傷表面。
 7. 使用超過五年之機器，其零件皆已老化，本公司提供免費安檢。
 8. 為了確保產品能發揮正常效用及安全考量，每年用戶應定期向本公司預約，由本公司服務人員進行產品操作及功能性檢查與保養，有關定期檢查相關事項請洽本公司客服專線或上官網查詢。
 9. 當產品發生異常情形時，請逕向所購買之經銷商或本公司客戶服務中心聯絡，以利於辨識異常之原因及處理方式。
 10. 產品內有重要精密零件，請勿自行拆開修理，否則恕不保固。
 11. 除濕主機無防水功能，請避免放置在浴室或易沾到水的地方。
 12. 產品模組上貼有保固貼紙，如有破損，恕不保固。
- ※本機為電熱產品，使用中請勿外出。
※「台灣區瓦斯器材工業同業公會」建議：家用熱水器、瓦斯爐、排油煙機、烘碗機等設備，每5年須更新以保障使用安全。

- 保固期間如發生故障，無法自行排除時，請即洽本公司人員處理，若自行拆卸或由非本公司人員修理後仍須再作修復者，本公司將酌收修理費用。
- 簡易故障排除：

| 狀況 | 可能原因 | 處理方式 |
|----------|---------------------|-------------------------------------|
| 按鍵無反應 | 電路板損壞異常 | 請報服務人員維修 |
| 無電源 | 插頭沒插、插座無電、停電 | 檢查插頭、插座、電源配線線路 |
| | 機器故障 | 請報服務人員維修 |
| 無法除濕 | 除濕數值維持高濕度值 | 請檢查是否是液態調味料瓶口沒關緊 |
| | 除濕數值固定不動整天 | 請報服務人員維修 |
| 除濕時間無法設定 | 曾停電、斷電、干擾導致當機、亂碼等情況 | 拔掉或切電斷電源約15秒後重新送電即可排除，若無法排除請報服務人員維修 |
| | 按鍵板故障 | 請報服務人員維修 |
| | 控制基板故障 | 請報服務人員維修 |
| 有異味 | 調味品滴漏在籃架上 | 使用抹布、海綿等擦拭清理乾淨 |
| | 電器異常(燒焦異味) | 關閉電源並請報服務人員維修 |
| | 雜物卡到(標籤、紙...等) | 請報服務人員維修 |

※電源線損壞時，必須由本公司服務單位或具類似資格人員維修，以確保安全。

1. 清潔保養前請先關閉電源。
2. 將門板整組外拉後，即可將雙層瓶罐架底板(上下各一片)取出，以濕布或用中性清潔劑清潔門板與機體內部即可。
3. 清潔控制面板時應特別小心，勿用水或清潔劑直接沖洗或噴灑，以免內部電器損壞。
4. 使用後請定期清除機體內底盤，以避免發霉或滋生細菌。

產品規格

| | |
|-------------------|-------------|
| 機型 | 食品防潮機 |
| 型號 | JT-7900BL |
| 尺寸(mm) (寬x深x高) | 297x540x697 |
| 毛重(kg) | 約20(未含門板) |
| 淨重(kg) | 約19(未含門板) |
| 內容積(L) | 約65 |
| 承載重量(kg) | 約19 |
| 額定消耗功率(W) | 12 |
| 額定電壓/頻率 | AC110V/60Hz |

※機型及規格若有變更，以本公司現況為準，不另行通知。

